

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASZYNA DO BANIEK MYDLANYCH RÓŻDZKA KSIĘŻNICZKA


PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Tworzywo: plastik
- Zasilanie: 4 x bateria AA (brak w zestawie)

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż cztery baterie w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

OBSŁUGA

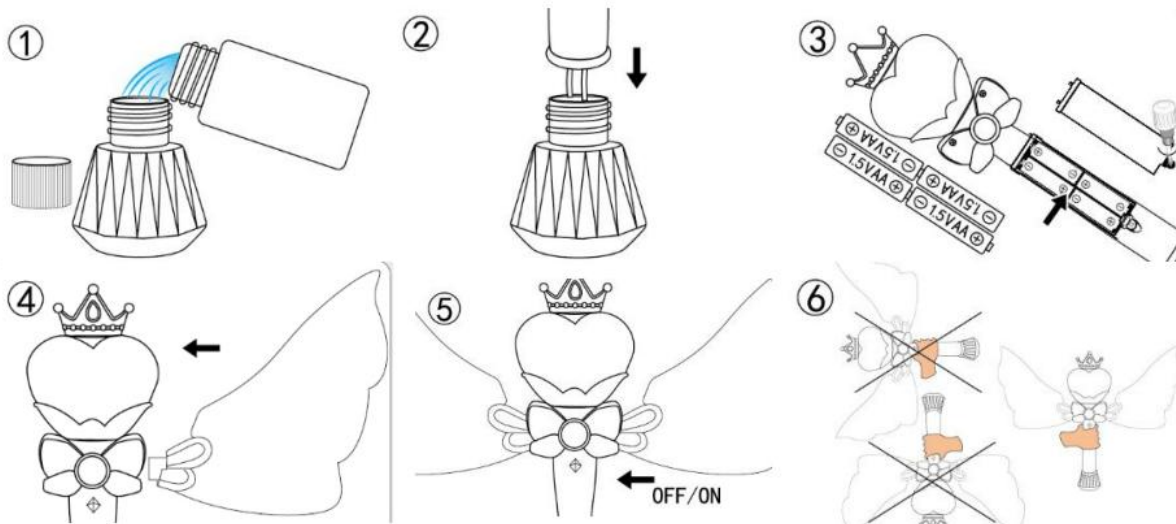

1. Otwórz nakrętkę pojemnika i wlej do niego płyn do baniek.
2. Zamontuj pojemnik z płynem na dole różdżki.
3. Otwórz osłonę baterii i zamontuj 4 baterie zgodnie z instrukcją.
4. Zamontuj skrzydełka.
5. Włącz urządzenie. Jedno wciśnięcie uruchomi bańki i muzykę, drugie tylko bańki, a trzecie wyłączy urządzenie.
6. Nie należy przechylać różdżki. Zbiornik z płynem zawsze powinien znajdować się na dole.

UWAGA! Po włączeniu należy odczekać około 20 sekund, zanim urządzenie zacznie produkować bańki.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż nadmierny dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Należy korzystać jedynie z płynu dostarczonego przez producenta lub z odpowiedniego zamiennika.
6. Nie należy spożywać płynu przeznaczonego do produkcji baniek.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3251 MASZYNA DO BANIEK MYDLANYCH RÓŻDZKA KSIĘŻNICZKA

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach