


INSTRUKCJA OBSŁUGI

PISTOLET KARABIN NA WODĘ ELEKTRYCZNY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 6+
- Zasilanie: 7.4 V 500 mAh (w zestawie), ładowany przez USB
- Zasięg: 10 metrów
- Wymiary: 45 cm x 13.5 cm x 5.5 cm

OBSŁUGA

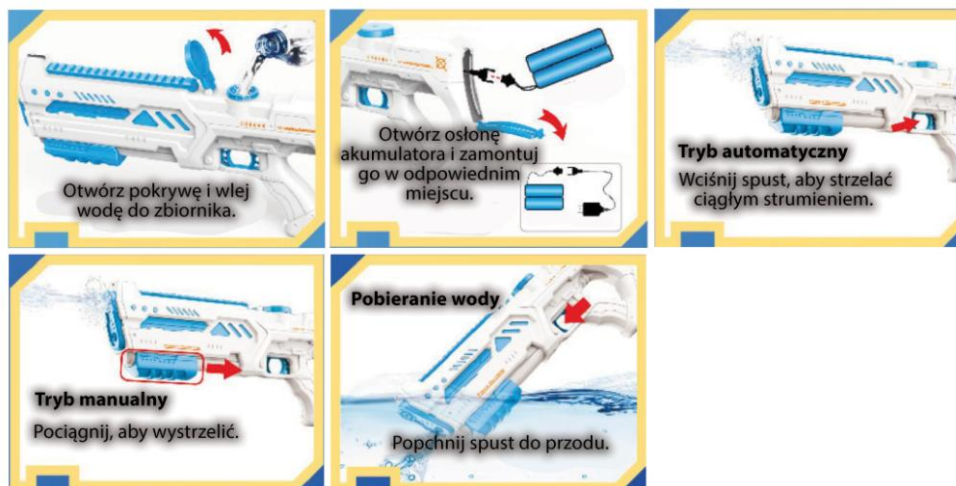

Ładowanie:

1. Wyjmij akumulator z urządzenia.
2. Podłącz akumulator do ładowarki, a ładowarkę wepnij w dowolne, zasilane gniazdo USB.
3. Odczekaj 120 minut i odłącz akumulator od ładowarki.

UWAGA! Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj akumulator.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej szóstego roku życia.
2. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Nie należy kierować strumienia wody na elementy elektroniczne, gdyż może to prowadzić do ich uszkodzenia i stwarzać poważne zagrożenie dla osób w pobliżu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania upewnij się, że wszystkie elementy elektroniczne zostały odpowiednio zabezpieczone.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3254 Pistolet karabin na wodę elektryczny

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach