

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHÓD RC SPORTOWY NIEBIESKI

PARAMETRY TECHNICZNE


- Wiek: 6+
- Tworzywo: plastik, elementy elektroniczne
- Zasilanie kontrolera: 2 x bateria AA (brak w zestawie)
- Zasilanie modelu: akumulator 3.7 V (w zestawie)

BUDOWA



Montaż baterii w kontrolerze:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż dwie baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

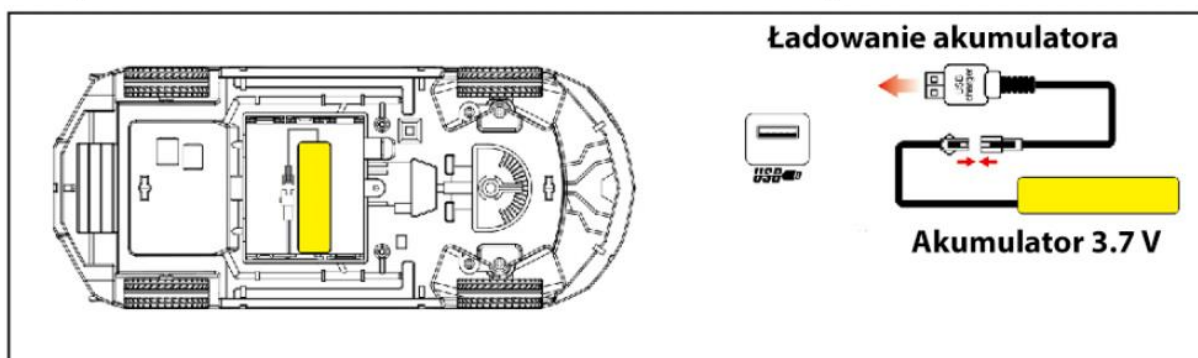

Ładowanie akumulatora:

1. Połącz złącze ładowarki ze złączem modelu.
2. Odczekaj do zakończenia ładowania.
3. Odłącz ładowarkę od zasilania, a następnie od akumulator, zamontuj akumulator w modelu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku przeznaczonym na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej szóstego roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
6. Z produktu należy korzystać jedynie w bezpiecznej okolicy, z dala od tłumów ludzi, zwierząt i dróg publicznych. Nie należy korzystać z produktu w wilgotnych warunkach.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie będzie możliwe po wprowadzeniu wymaganych napraw.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3374_1 Samochód RC sportowy

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach