

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## **ROWEREK BIEGOWY TRIKE FIX BALANCE**

### **PARAMETRY TECHNICZNE**

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

- Waga: 1,8 kg
- Maksymalne obciążenie do 35 kg
- Sugerowany wzrost: 80-108 cm

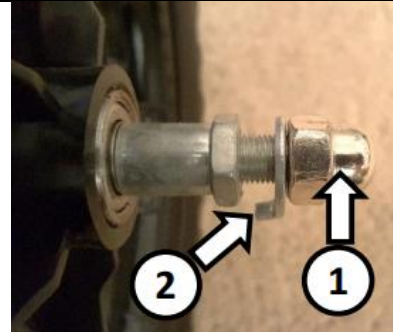
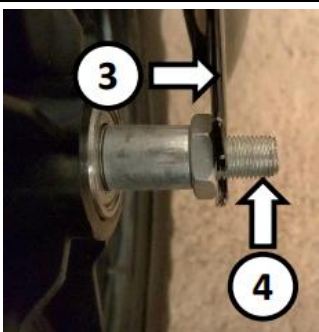

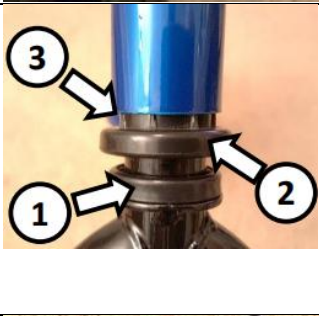

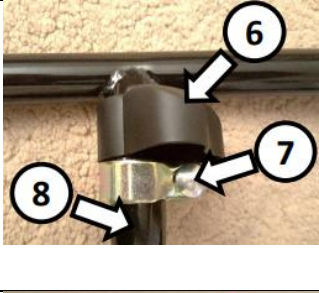


#### WYMIARY:

- Wysokość do kierownicy: 48-57 cm
- Wysokość do siedzenia: 31-40 cm
- Rowerek (szerokość x długość): 39,5 cm x 80 cm
- Średnica kół: 28 cm
- Opakowanie: 58 cm x 27 cm x 15 cm

### **OSTRZEŻENIA**

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od trzeciego do szóstego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie korzystać z produktu na pochyłych, nierównych powierzchniach, drogach publicznych i innych miejscach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
9. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

## MONTAŻ

	<p>Poluzuj nakrętki znajdujące się na śrubie koła.</p>		<p>Włóż koło w wycięcia w widelcu, a następnie dokręć mocno nakrętki.</p>
	<p>Zamocuj haczyk trzymający koła w odpowiednim otworze.</p>		<p>Zamontuj na widelcu pierścień i osłonę.</p>
	<p>Zamontuj pierścień oraz osłonę widelca w odpowiednim miejscu.</p>		<p>Zamontuj kierownicę i dokręć ją za pomocą odpowiedniej śrubki.</p>
	<p>Ustaw kierownicę oraz siodło w odpowiedniej pozycji.</p>		<p>Upewnij się, że wszystkie śrubki są dociśnięte, a elementy dobrze spasowane.</p>

### **KX4544\_1** Rowerek biegowy Trike Fix Balance

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach