
INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHÓD RC WLTOYS 104311 ROCK CRAWLER 1:10 15 KM/H

PARAMETRY TECHNICZNE

- Skala: 1:10
- Częstotliwość pracy nadajnika: 2.4 GHz
- Maksymalna moc nadajnika: 6.61 dBm
- Maksymalny zasięg: 50 m
- Zasilanie modelu: akumulator 7.4 V 1200 mAh
- Zasilanie kontrolera: 4 x bateria AA (brak w zestawie)
- Czas ładowania: około 3 godzin
- Czas pracy: 30 minut
- Prędkość maksymalna: 15 km/h

PROWADZENIE MODELU

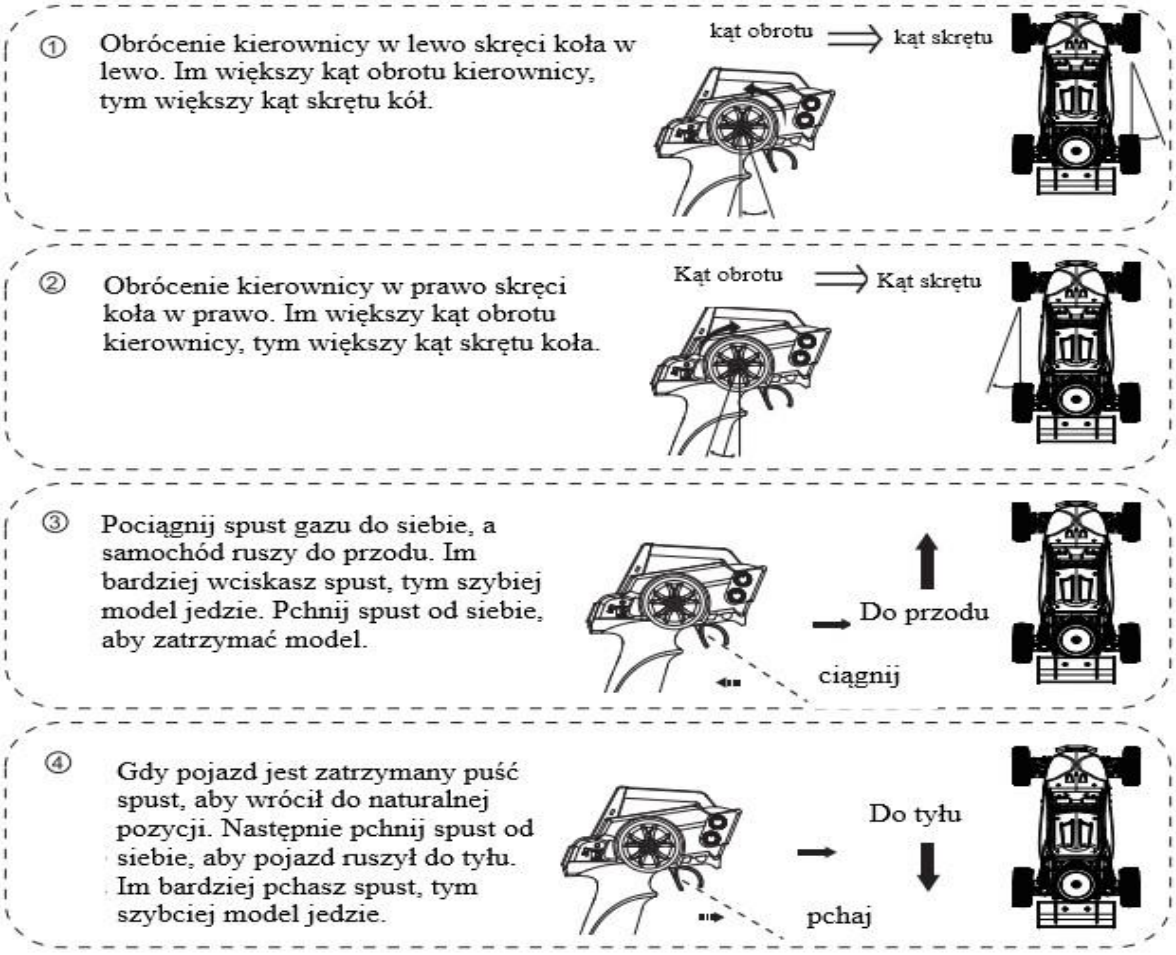

ŁADOWIE I MONTAŻ AKUMULATORA ORAZ BATERII

1. Aby naładować akumulator należy:

- Połącz złącze akumulatora ze złączem ładowarki.
- Ładowarkę wepnij do dowolnego portu USB.


Aby zamontować akumulator w modelu należy:

- Otworzyć osłonę akumulatora.
- Połączyć złącze akumulatora ze złączem modelu i włóż akumulator w gniazdo.
- Zamknij osłonę akumulatora i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

2. Aby zamontować baterie w kontrolerze należy:

- Otworzyć osłonę baterii znajdującą się w dolnej części kontrolera.
- Włożyć 4 bateria AA (brak w zestawie) zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Zamknąć osłonę i upewnić się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

KONSERWACJA

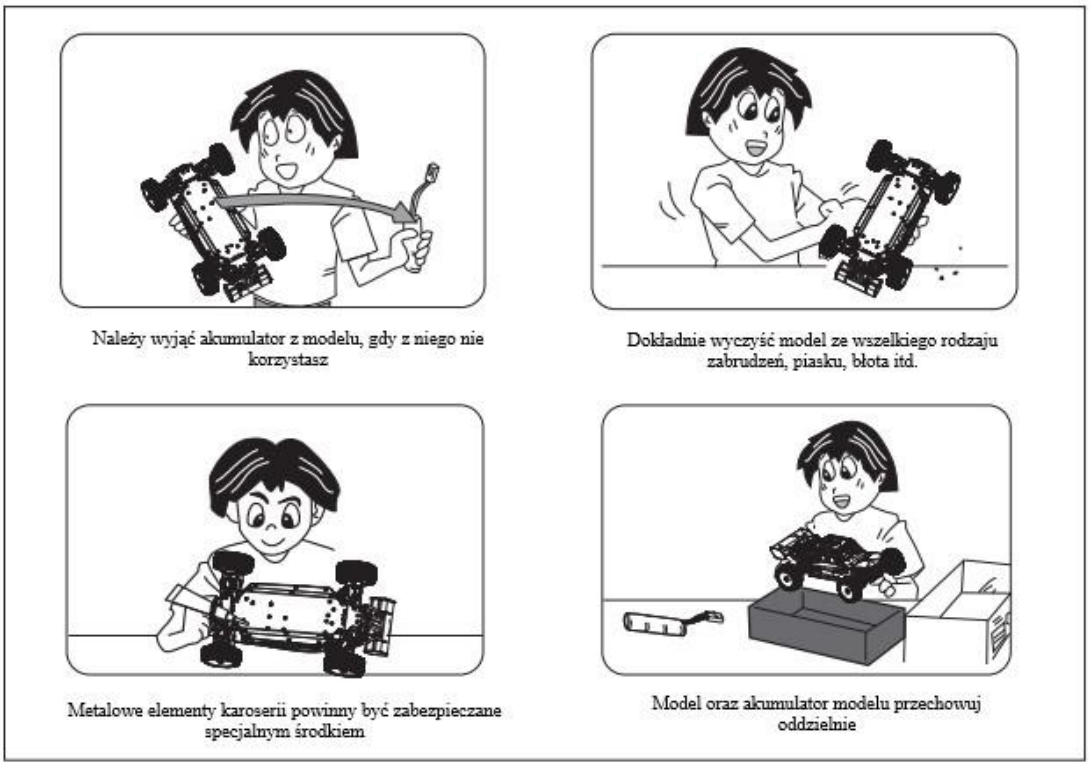

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW		
OPIS PROBLEMU	**PRZYCZYNA**	**ROZWIĄZANIE**
Model nie odpowiada.	Nadajnik lub odbiornik są wyłączone.	Włącz zarówno nadajnik, jak i odbiornik.
	Bateria są źle włożone do nadajnika.	Włóż baterie poprawnie.
	Akumulator modelu jest rozładowany.	Naładuj akumulator modelu.
Model nie reaguje odpowiednio na sygnały z nadajnika, a zasięg jest za mały.	Ktoś inny korzysta z tej samej częstotliwości co ty.	Zmień częstotliwość nadajnika, poczekaj aż ktoś inny skończy jazdę lub przenieś się w inne miejsce.
	Za małe napięcie baterii nadajnika lub akumulatora odbiornika.	Wymień baterie w nadajniku lub naładuj akumulator odbiornika
	Nieodpowiednio rozłożona antena nadajnika.	Upewnij się, że antena nadajnika jest rozłożona całkowicie.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnym typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż wilgoć i woda mogą prowadzić do uszkodzenia elementów elektrycznych i elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX5134 Samochód RC WLToys 104311 Rock Crawler 1:10 15 km/h

Producent: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok