


INSTRUKCJA OBSŁUGI

APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY VIDEO MINI HD 2.0"



PARAMETRY TECHNICZNE	
Matryca światłoczuła	GC0308
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz
Obiektyw	Stały obiektyw, kąt widzenia 100 stopni
Przechowywanie danych	Karta mini SD, o maksymalnej pojemności 32 GB
Format zdjęć	JPG
Język	Rosyjski, angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), koreański, Japoński, itd.
Format nagrań	JPEG
Rozdzielczość nagrań	1080P: 1440x1080 720P: 1280x720 VGA: 640x480
Wyświetlacz TFT	2-calowy ekran (720x320)
Oznaczenie czasu	Włączone, wyłączone
Wykrywanie ruchu	Włączone, wyłączone
Nagrywanie w pętli	Wyłączone, 1 minuta, 3 minuty, 5 minut, 10 minut
Rozdzielczość zdjęć	3M, 2M, 1,3M, VGA
Obramowanie zdjęć	Normalne, background 1
Usuwanie	Usuń jedno, usuń wszystko
Formatowanie	Anuluj, wykonaj
Napięcie ładowania	DC-5V
Wspierane systemy	Windows Me/2000/2003/XP/vista/Win7; MacOS; Linux
Częstotliwość odświeżania	50Hz, 60Hz
Reset systemu	Anuluj, wykonaj
Wersja	D600-0164-3703
Gry	Snake

UKŁAD PRODUKTU

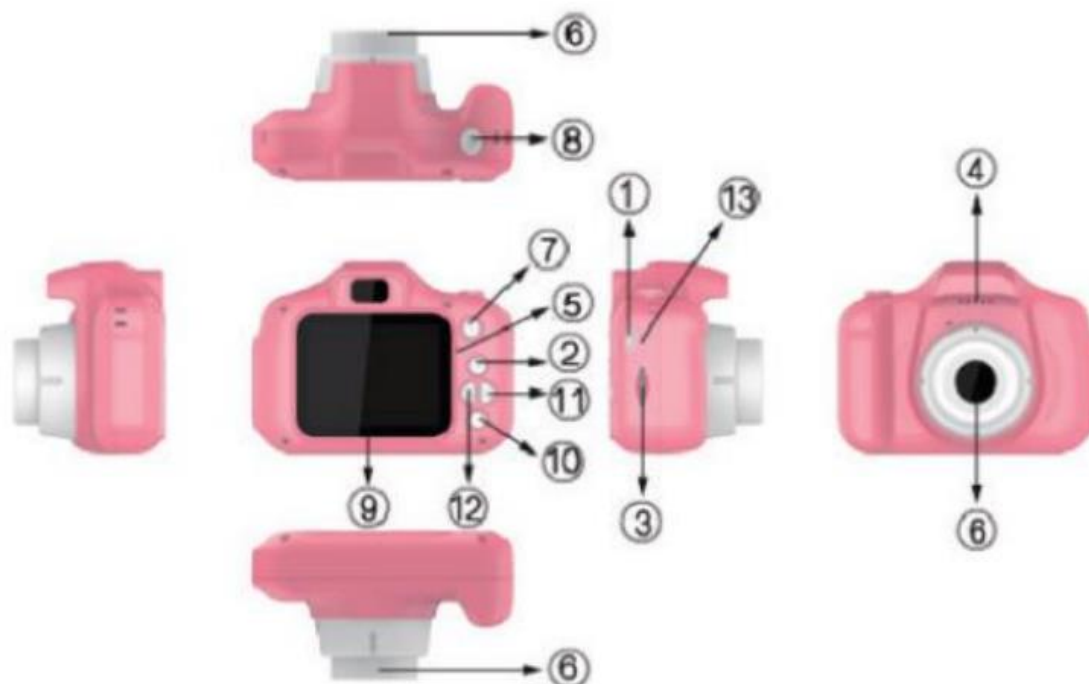

- | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1. USB | 2. Przycisk „w górę” | 3. Miejsce na kartę SD |
| 4. Głośnik | 5. Lampka informacyjna | 6. Obiektyw |
| 7. Włącznik | 8. Spust | |
| 9. Wyświetlacz | 10. Przycisk „w dół” | |
| 11. Wybór trybu | 12. Przycisk „menu” | 13. Przycisk „reset” |

Opis funkcji przycisków:

1. USB
Wejście USB, tryb 1 służy do połączenia z komputerem w celu przesłania danych; tryb 2 służy do podłączenia zewnętrznego zasilania w celu utrzymania pracy lub ładowania baterii.
2. Przycisk „w górę”
Poruszanie się w menu w górę.
3. Miejsce na kartę SD
Miejsce przeznaczone do zainstalowania karty SD. Karta jest wymagana do robienia zdjęć. Brak karty w zestawie.
4. Głośnik
Odtwarzanie dźwięku w nagraniu lub wybranym pliku.
5. Lampka informacyjna
Lampka wskazująca status pracy aparatu.
6. Obiektyw
Umożliwia uzyskanie obrazu jak najlepszej jakości.
7. Włącznik
Włączanie i wyłączanie aparatu.
8. Spust
W trybie nagrywania: krótkie naciśnięcie rozpoczyna nagrywanie, kolejne krótkie naciśnięcie zatrzymuje nagrywanie.

W trybie aparatu: krótkie naciśnięcie powoduje zrobienie zdjęcia.

W menu: służy do zatwierdzania wybranej opcji.

9. Wyświetlacz

2-calowy, kolorowy wyświetlacz.

10. Przycisk „w dół”

Poruszanie się w menu w dół.

11. Wybór trybu

Umożliwia wybór jednego z trzech trybów: 1. Tryb nagrywania; 2. Tryb aparatu; 3. Tryb odtwarzania nagrań i przeglądania zdjęć.

12. Przycisk „menu”

Krótkie przyciśnięcie przycisku uruchamia menu, ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza menu.

13. Przycisk „reset”

Służy do pełnego resetowania aparatu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODSTAWOWYCH FUNKCJI

1. Włączanie i wyłączanie

Wciśnij i przytrzymaj włącznik, aby włączyć aparat, niebieska lampka sygnalizuje, że aparat działa. Ponowne przytrzymanie włącznika wyłączy aparat; brak niebieskiej lampki sygnalizuje, że aparat jest wyłączony.

2. Tryb nagrywania

Wciśnięcie przycisku trybu umożliwi wybranie trybu nagrywania, w prawym górnym rogu wyświetlacza ukaże się rozdzielczość nagrania oraz ikona nagrywania. Wciśnięcie spustu rozpocznie nagrywanie, wskaźnik nagrywania zacznie migać. Ponowne wciśnięcie spustu zakończy nagrywanie.

3. Tryb aparatu

Wciśnięcie przycisku trybu umożliwi wybranie trybu aparatu, w prawym górnym rogu wyświetlacza ukaże się rozdzielczość zdjęcia oraz ikona aparatu. Wciśnięcie spustu wykona zdjęcie. Gdy zdjęcie zostanie wykonane, lampka wskazująca błysnie raz, informując o wykonaniu zdjęcia.

4. Tryb odtwarzania nagrań i przeglądania zdjęć

Wciśnięcie przycisku trybu umożliwi wybranie trybu odtwarzania nagrań i przeglądania zdjęć, a w prawym górnym rogu zostanie wyświetlona ikona odtwarzania. Wciśnięcie przycisku „w górę” wyświetli następne zdjęcie lub nagranie, a wciśnięcie przycisku „w dół” wyświetli poprzednie zdjęcie lub nagranie.

5. Wejście w menu ustawień

Wciśnięcie przycisku menu uruchomi menu ustawień. Wciśnięcie przycisku „w dół” lub „w górę” umożliwi przewijanie opcji w menu. Po wybraniu ustawienia wymagającego zmiany i w celu zapisania opcji należy wcisnąć spust.

6. Wyjście z menu ustawień





Krótkie naciśnięcie przycisku „menu” wyłączy menu ustawień.

TRYB USB

Po podłączeniu przewodu USB do komputera i aparatu, aparat automatycznie połączy się z komputerem. Umożliwi to dostęp do zdjęć i nagrań z poziomu komputera.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII

1. Wskaźnik poziomu baterii

			
Bateria pełna	Bateria lekko rozładowana	Bateria rozładowana	Bateria pusta

2. Istnieją trzy sposoby ładowania baterii, podczas ładowania lampka informacyjna świeci się na niebiesko:
- Ładowanie za pomocą ładowarki.
 - Ładowanie za pomocą połączenia z komputerem
 - Ładowanie za pomocą gniazda w samochodzie

Pamiętaj: W trakcie korzystania z produktu, może dojść do zawieszenia się aparatu. Należy wtedy wyjąć baterię lub wcisnąć przycisk „reset”, aby przywrócić normalny tryb pracy.

Czas ładowania wynosi około 2 – 3 godzin, a czas pracy około 3 – 6 godzin, w zależności od częstotliwości wykonywanie zdjęć.

OSTRZEŻENIA

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
- Produkt może zawierać małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Opakowanie produktu nie jest zabawką i nie należy udostępniać go do zabawy.
- Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektrycznych i elektronicznych.
- Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów produktu.
- Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
- Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
- Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości.

KX6219 Aparat fotograficzny cyfrowy video mini HD 2.0"

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach