

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHÓD RC ROCK CRAWLER 4X4 LHC012

AUTO 2W1


PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 6+
- Skala: 1:16
- Zasilanie kontrolera: 2x bateria AA (brak w zestawie)
- Zasilanie modelu: akumulator 3.7 V 500 mAh
- Czas ładowania: około 4 godzin
- Czas pracy: około 15 minut
- Zasięg: do 60 metrów
- Prędkość maksymalna: 20 km/h
- Napęd: 4WD
- Częstotliwość pracy nadajnika: 2.4 GHz
- Maksymalna moc nadajnika: 4.5 dBm
- Wymiary: 30 cm x 18 cm x 14 cm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Samochód RC
- Kontroler
- Ładowarka
- Akumulator
- Gumowe koła
- Śrubokręt

ŁADOWANIE I MONTAŻ AKUMULATORA

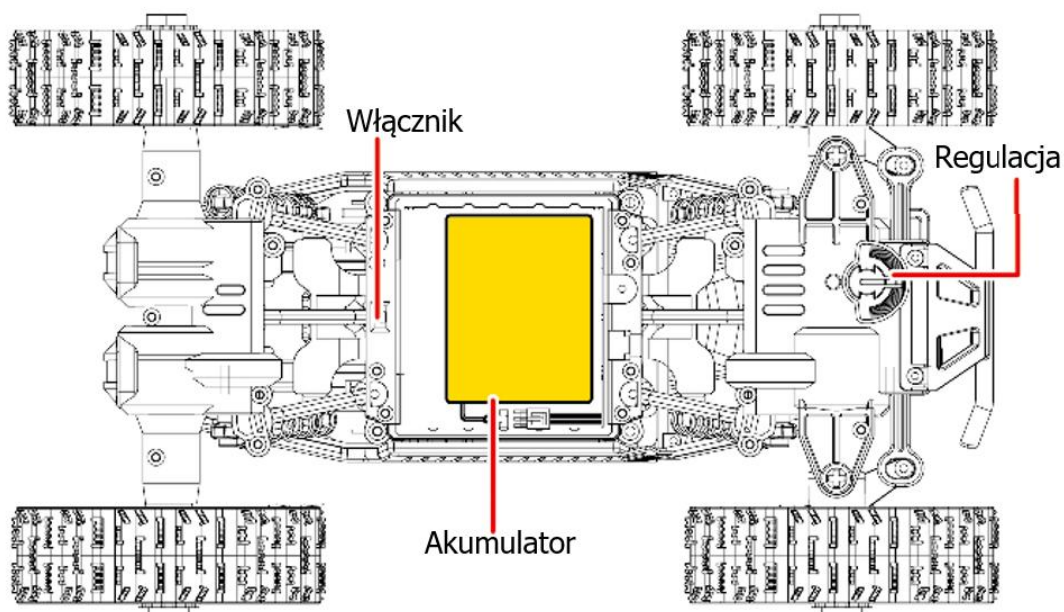

Aby naładować akumulator należy:

1. Otwórz osłonę akumulator i wyjmij go z gniazda.


2. Podłącz złącze ładowarki do złącza akumulatora, a następnie, w zależności od rodzaju ładowarki, wepnij ją do gniazda USB lub gniazda sieciowego.
3. Po zakończeniu ładowania odepnij ładowarkę, rozłącz jej złącze od złącza akumulatora.
4. Włóż akumulator do gniazda i połącz jego złącze ze złączem pojazdu.
5. Zamknij i zabezpiecz osłonę akumulatora.

Uwaga! Podczas ładowania akumulator może się nagrzać, odczekaj chwilę po odłączeniu ładowarki od zasilania, aż ostygnie.

WYMIANA BATERII I FUNKCJE KONTROLERA

Aby wymienić baterie w kontrolerze, należy:

1. Otworzyć osłonę baterii.
2. Włożyć dwie baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości w odpowiednie gniazda.
3. Zamknąć osłonę i upewnić się, że jest ona poprawnie zabezpieczona.

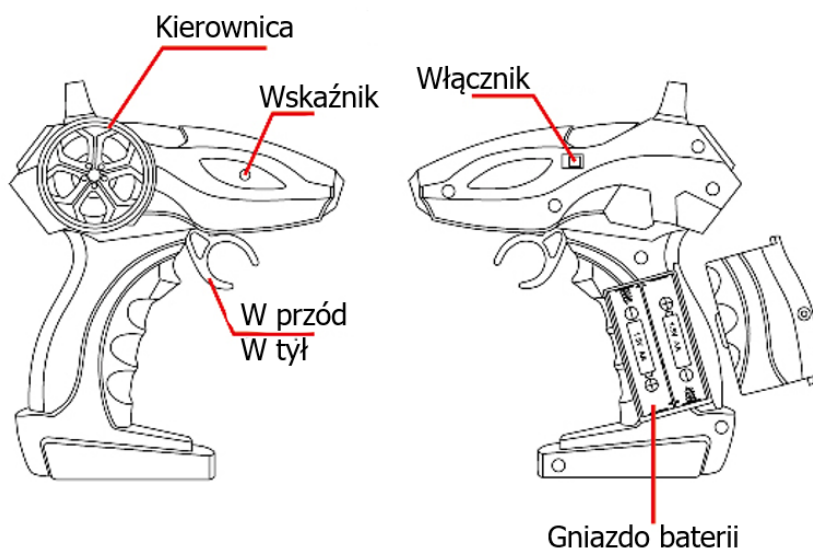

WYMIANA KÓŁ

Produkt ten umożliwia wymianę gąsienic na koła tak, aby dopasować się do preferencji użytkownika:

Aby to zrobić, należy:

1. Odkręcić śrubkę zabezpieczającą koło lub gąsienicę.
2. Zamontować koło lub gąsienicę na osi i dokręcić ją za pomocą śrubki.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod nadzorem dorosłych.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy władać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej szóstego roku życia.
2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko zadławienia.
3. Po wyjęciu produktu z opakowanie wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko zadławienia.
4. Opakowanie nie jest zabawką i nie należy udostępniać go do zabawy.
5. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
6. Nie należy dotykać ani blokować pracy obracających się kół modelu.
7. Z produktu nie należy korzystać w trakcie opadów atmosferycznych.
8. Nie należy przejeżdżać produktem przez wodę.
9. Silnik oraz akumulator podczas zabawy mogą osiągać wysokie temperatury. Odczekaj chwilę po zakończeniu jazdy zanim ich dotkniesz.
10. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż wilgoć może uszkodzić elementy elektryczne i elektroniczne.
11. Produkt należy regularnie czyścić za pomocą suchej i miękkiej ściereczki.
12. Akumulator i model należy przechowywać oddzielnie.
13. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
14. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
15. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
16. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX6967_2 Samochód RC Rock Crawler 4x4 LHC012 auto 2w1

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach