
Samochód zdalnie sterowany 1:10 model 104310

Instrukcja obsługi

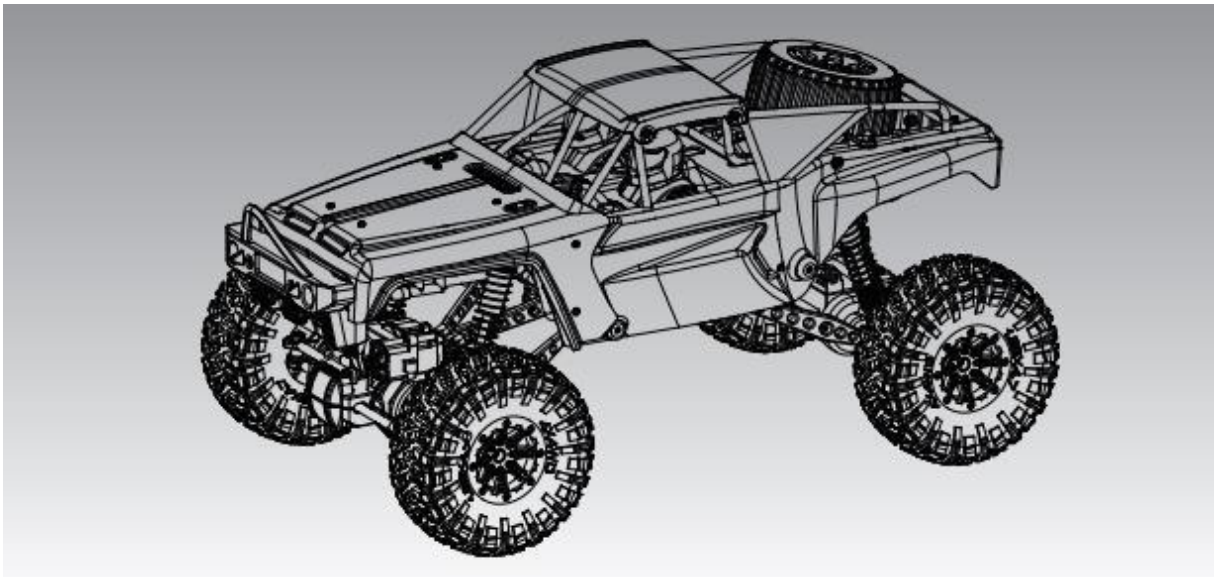


Drogi kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładnie zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem zabawy. Instrukcję należy zachować w przypadku przyszłych wątpliwości.

1. Główne parametry i funkcje


- Numer modelu: 104310
- Nazwa produktu: elektryczny model zdalnie sterowany 1:10 z napędem na cztery koła
- Tworzywo: plastik, metal oraz komponenty elektroniczne
- Maksymalny zasięg nadajnika: 50 m
- Częstotliwość nadajnika: 2.4 GHz
- Maksymalna moc nadajnika: 3.23 dBm
- Zasilanie modelu: akumulator litowy 7.4 V 1200 mAh
- Zasilanie nadajnika: 4 x AA (brak w zestawie)
- Wymiary modelu: 472 x 268 x 227 mm (długość x szerokość x wysokość)
- Wymiary nadajnika: 118 x 72 x 179 mm (długość x szerokość x wysokość)
- Minimalny wiek operatora: 14 lat
- Czas ładowania: około 2 godzin
- Czas pracy: około 40 minut
- Prędkość maksymalna: 10 km/h

2. Opis funkcji przycisków i nazw części

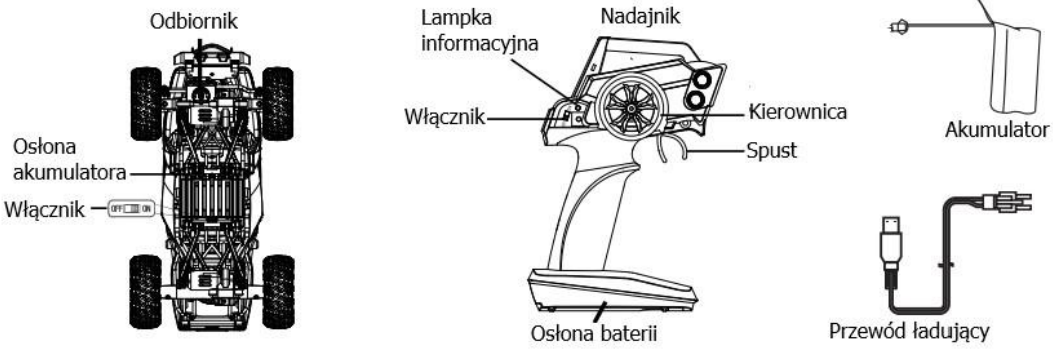


3. Montaż baterii oraz akumulatora

- Zgodnie z informacji zawartymi na **rysunku 1**, otwórz osłonę baterii nadajnika, włóż 4 baterie AA (brak w zestawie) zgodnie z oznaczeniem polaryzacji, po czym zamknij osłonę.
- Następnie, zgodnie z informacjami zawartymi na **rysunku 2**, otwórz osłonę akumulatora modelu, umieść akumulator zgodnie z instrukcją, zgodnie z polaryzacją (czerwone do czerwonego, czarne do czarnego), a następnie zamknij osłonę akumulator i dokręć ją za pomocą śrubek.

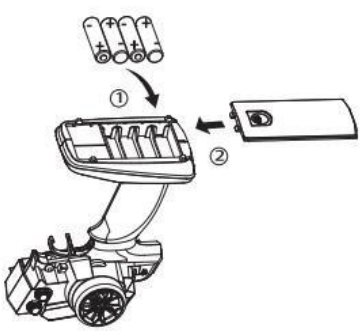

Rysunek 1

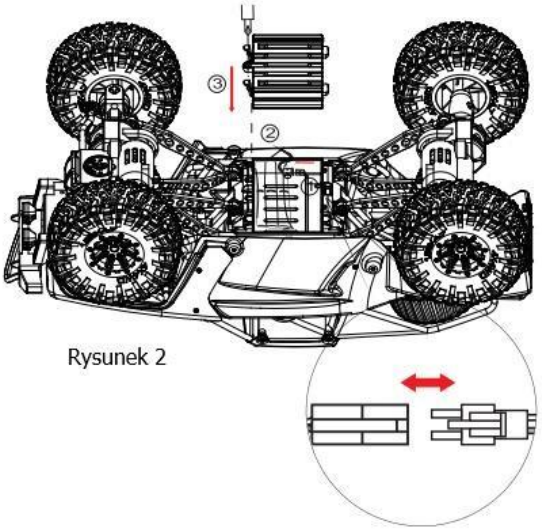


Rysunek 2

4. Instrukcja ładowania akumulatora


Metoda pierwsza: przewód ładujący podłącz do ładowarki, wepnij ją do gniazdka elektrycznego, a następnie przewód ładujący podłącz do akumulatora. Jeśli lampka akumulatora świeci się ciągle, oznacza to, że trwa ładowanie. Gdy lampka zgaśnie, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone.
Czas ładowania zależy od mocy ładowarki. Po zakończeniu ładowania odłącz wszystkie elementy.

Metoda druga: Podłącz przewód ładujący do portu USB w komputerze, a następnie do akumulatora. Jeśli lampka akumulatora świeci się ciągle, oznacza to, że trwa ładowanie. Gdy lampka zgaśnie, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone.
Czas ładowania zależy od mocy wyjściowej portu USB komputera. Po zakończeniu ładowania odłącz wszystkie elementy.

Metoda pierwsza

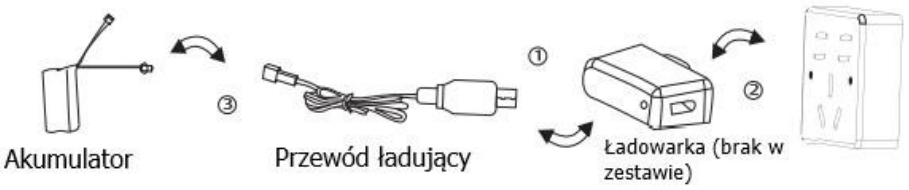

Metoda druga

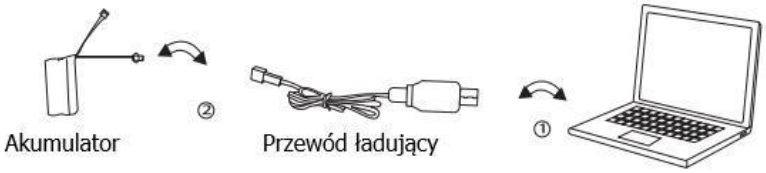


Ostrzeżenia:


1. Akumulator należy ładować jedynie za pomocą przewodu dostosowanego do baterii.
2. Nie należy rozbierać ani modyfikować akumulatora, aby uniknąć ryzyka zapłonu, wybuchu i innych zagrożeń.
3. Nie należy uderzać ani upuszczać akumulatora, aby uniknąć ryzyka zapłonu, wybuchu i innych zagrożeń.
4. Należy chronić akumulator przed działaniem promieni słonecznych.
5. Po zakończeniu zabawy, należy odczekać aż akumulator ostygnie, wyjąć go z modelu i całkowicie naładować, a następnie umieść w bezpiecznym miejscu.
6. Akumulator należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w bezpieczniej odległości od źródeł ciepła i ognia. Przechowywać w suchym miejscu.
7. Jeśli podczas korzystania lub ładowania akumulator wydziela dziwny zapach, robi się gorący, zmienia kształt lub kolor, należy natychmiast przerwać zabawę lub proces ładowania.
8. Akumulator podczas zabawy osiąga wysokie temperatury, należy zaczekać aż ostygnie przed rozpoczęciem ładowania, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.
9. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących akumulatora należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

5. Instrukcja prowadzenia modelu


1. Włącz model, a następnie włącz nadajnik. Lampka nadajnika zacznie regularnie migać. Skręć kierownicę, a lampka powinna zacząć się świecić ciągle. Oznacza to, że kalibracja przebiegła pomyślnie. W przypadku wystąpienia trudności, należy ponowić procedurę.
2. Aby ruszyć modelem do przodu, należy pociągnąć spust. Po puszczeniu spust model się zatrzyma. Aby model ruszył do tyłu, należy pchnąć spust od siebie. (Rysunek 1)
3. Aby model skręcał w prawo lub w lewo, należy skręcić kierownicę nadajnika w prawo lub w lewo. (Rysunek 2)
4. Aby model skręcał w prawo lub w lewo w trakcie jazdy w przód, należy jednocześnie trzymać spust i skręcić kierownicę w prawo lub w lewo. (Rysunek 3)
5. Aby model skręcał w prawo lub w lewo w trakcie jazdy do tyłu, należy jednocześnie odpychać spust oraz skręcać kierownicę w prawo lub w lewo. (Rysunek 4)
6. Jeśli model podczas jazdy w przód delikatnie skręca w prawo lub w lewo, należy delikatnie przekręcić dźwignię nastaw precyzyjnych w lewo lub w prawo w przeciwnym kierunku. (Rysunek 5)

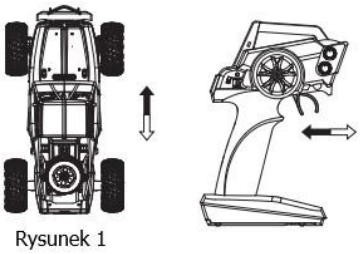

Rysunek 1

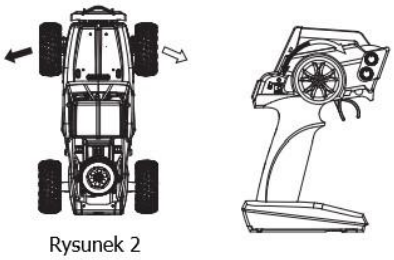


Rysunek 2

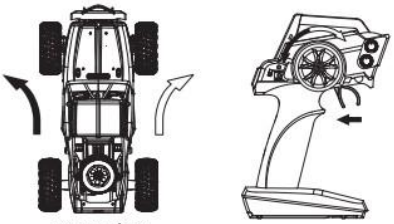


Rysunek 3

Uwaga!

1. Gdy akumulator modelu będzie prawie rozładowany, prędkość modelu zacznie spadać. Następnie po około 15 sekundach model przestanie odpowiadać. Należy wtedy naładować akumulator zgodnie z zasadami. Jeśli baterie nadajnika będą bliskie rozładowania, jego zasięg zmniejszy się. Należy wtedy wymienić baterie na nowe. Jeśli nadajnika nie będzie przez chwilę używany, przejdzie w tryb uśpienia.
2. Po zakończeniu zabawy, należy najpierw wyłączyć model, potem nadajnik. Akumulator należy wyjąć z modelu i naładować, baterie należy wyjąć z nadajnika, a wszystko przechowywać w bezpiecznym miejscu. Model należy wyczyścić suchą szmatką.

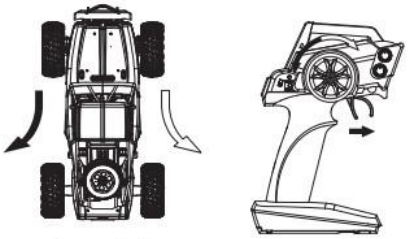

Rysunek 4

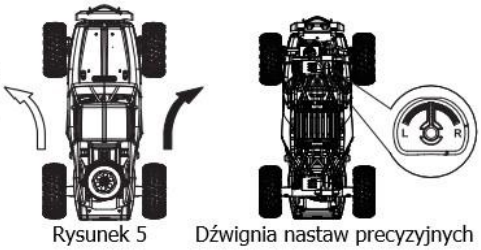

Rysunek 5 Dźwignia nastaw precyzyjnych

Ostrzeżenia:

- Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i informacji opisanych w instrukcji obsługi. Niektóre elementy produktu powinny być montowane jedynie przez osoby dorosłe.
- Należy korzystać z produktu jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy korzystać z modelu w trakcie deszczu lub w pobliżu wody, aby uniknąć uszkodzenie elementów elektrycznych.
- Nie należy dotykać obracających się kół modelu, gdyż może prowadzić to do wystąpienia obrażeń.
- Produkt zawiera małe elementy, należy więc go złożyć i przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Należy regularnie kontrolować stan przewodów, wtyczek i innych elementów modelu. W przypadku stwierdzenia uchybień, należy zaprzestać korzystania z modelu oraz jak najszybciej dokonać wymaganych napraw.
- Podczas ładowania należy korzystać jedynie z przewodu dołączonego do modelu.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia modelu należy odłączyć go od źródeł prądu.
- Nie należy korzystać z modelu w trakcie burzy, gdyż grozi to poważnym wypadkiem.
- Podczas wkładania nowych baterii należy upewnić się, że biegunowość baterii jest poprawna.
- Nadajnik korzysta z 4 baterii AA (brak w zestawie).
- Unikaj tworzenia zwarć, rozmontowywania, modyfikowania, uderzania, przebijania oraz wrzucania baterii do ognia, gdyż może to powodować poważne zagrożenie dla zdrowia.
- Baterie i akumulator należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.
- Baterie i akumulator należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła oraz ognia.
- Nie należy ładować baterii jednorazowych.
- Baterie wielorazowe podczas ładowania powinny znajdować się pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej.
- Przed rozpoczęciem ładowania, baterie wielorazowe należy wyjąć z produktu.
- Nie należy mieszać starych i nowy baterii oraz baterii różnych typów.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
- Nie należy zwierać baterii.
- Jeśli model nie jest używany przez długi czas, należy wyjąć baterie i akumulator z nadajnika oraz modelu.
- Należy zachować instrukcję obsługi oraz opakowanie, gdyż zawierają przydatne informacje.

KX6971 Samochód RC WLToys 104310 4WD 48 cm 1:10

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok