

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOLOT RC WLTOYS SKY KING F959S 2.4GHZ



INFORMACJE PODSTAWOWE

Dziękujemy za wybranie produktu marki Weili. Motoszybowiec F959S to czołowy produkt w kategorii małych motoszybowców dla początkujących modelarzy. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu, zapoznaj się dokładnie z informacjami zawartymi tej instrukcji. Nie wyrzucaj jej, gdyż zawarte tu informacje mogą być przydatne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Informacje dotyczące ostrzeżeń:



Ostrzeżenie

Niezastosowanie się do ostrzeżeń może prowadzić do powstania urazów i uszkodzeń.



Uwaga

Niezastosowanie się do tych instrukcji może prowadzić do powstania zagrożenia.



Pod żadnym pozorem nie powinno wykonywać się oznaczonych tak czynności.

Ważne informacje:

Produkt ten nie jest zabawką. Służy do realizowania hobby. Pomimo niewielkich rozmiarów wciąż może stanowić zagrożenie, jeśli nie jest obsługiwany w odpowiedni sposób. Zawsze należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Nie należy obsługiwać motoszybowca w sposób innym niż przewidziany przez producenta. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.

Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania, błędnie przeprowadzonego montażu lub latania w nieodpowiednich warunkach. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia.

Przed pierwszym lotem i rozpoczęciem montażu zalecamy skontaktowanie się z osobą posiadającą doświadczenie w operowaniu zdalnie sterowanymi modelami lotniczymi. Pilotowanie i przygotowanie motoszybowca do lotu wymaga umiejętności, które ciężko jest zdobyć samemu.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA



Z produktu korzystaj tylko w bezpiecznej okolicy, z dala od innych osób. Nie lataj, jeśli w zasięgu lotu znajdują się tłumy ludzi. Wszelka odpowiedzialność za starty i obrażenia spowodowane przez motoszybowiec spoczywa na pilocie. Pilot odpowiedzialny jest za zachowanie bezpieczeństwa i uniknięcie wypadku.



Produkt przeznaczony do użytku na dużej otwartej przestrzeni! Nie korzystaj wewnątrz budynków. Produkt przeznaczony jest jedynie do użytku na zewnątrz, podczas bezwietrznej pogody. Nigdy nie lataj modelem w pobliżu tłumów, grup zwierząt, linii wysokiego napięcia, źródeł ciepła itd. Zignorowanie zakazu może prowadzić do poważnych obrażeń ciała oraz uszkodzeń mienia.



Nie przechowuj modelu w miejscu, gdzie występuje duża wilgotność! Motoszybowiec jest urządzeniem elektronicznym, które może ulec uszkodzeniu podczas kontaktu z wilgocią. Korzystanie z uszkodzonego modelu może prowadzić do poważnych wypadków. Nie korzystaj z modelu podczas deszczu.



Aby uniknąć ryzyka wystąpienia pożaru, należy unikać zwierania złączy zasilania, baterie wkładać zgodnie z oznaczeniami polaryzacji i dbać, aby nie zostały uszkodzone. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej poza zasięgiem dzieci. Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z baterii.



Zakaz

Akumulatora nie należy ładować za pomocą przewodu innego niż ten dołączony do zestawu. Nie uderzaj, nie rozbieraj i nie wrzucaj akumulatora do ognia. Ładowanie akumulator powinno odbywać się pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Natychmiast przestań ładować akumulator, jeśli zauważysz wyraźny wzrost temperatury, odkształcenia lub inne nieprzewidziane efekty. Uszkodzony akumulator umieść w pojemniku przeznaczonym na wyczerpane baterie.



Ostrzeżenie

Przechowuj z dala od ognia i źródeł ciepła. Materiał, z którego został wykonany model jest bardzo podatny na wysokie temperatury. Model należy przechowywać wewnątrz budynku w temperaturze pokojowej.



Uwaga


Produkt przeznaczony jest dla osób powyżej 14 roku życia. Pierwsze próby pilotowania samolotu mogą okazać się bardzo trudne. Zalecamy sięgnąć po pomoc osoby bardziej doświadczonej, aby uniknąć zagrożenia.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


1. Pudełko
2. Instrukcja obsługi
3. Kadłub
4. Lewe skrzydło
5. Prawe skrzydło
6. Wzmocnienie skrzydeł
7. Akumulator 7.4V 300mAh
8. Ładowarka i adapter
9. Kontroler
10. Mocowanie kamery

WYMIANA ŚMIGIEŁ WYMIANA ŚMIGŁA

Aby wymienić śmigło, należy ściągnąć je w kierunku zaznaczonym na rysunku, a następnie włożyć nowe śmigło.

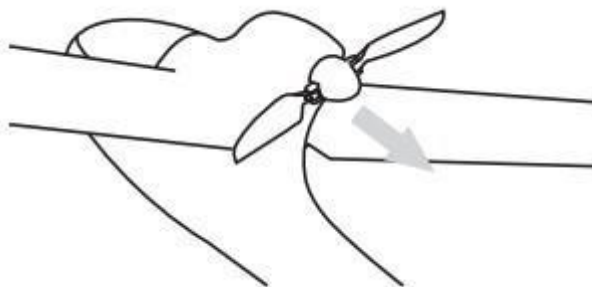


OPIS KONTROLERA

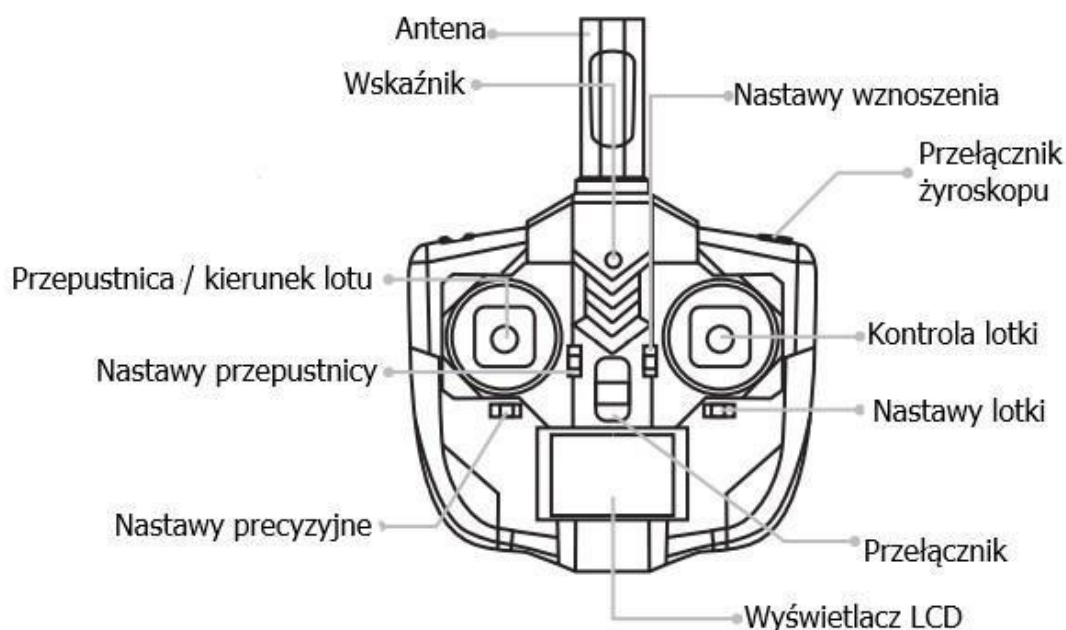


INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII

1. Wsuń osłonę baterii zgodnie z rysunkiem.
2. Włóż 4 baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Wsuń osłonę baterii w kierunku przeciwnym niż na rysunku.

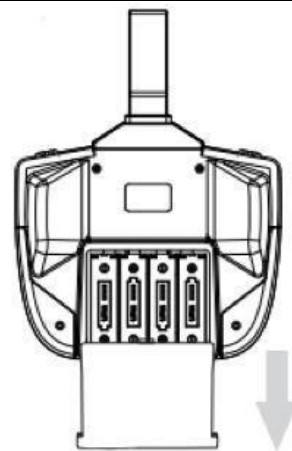

ŁADOWANIE AKUMULATORA

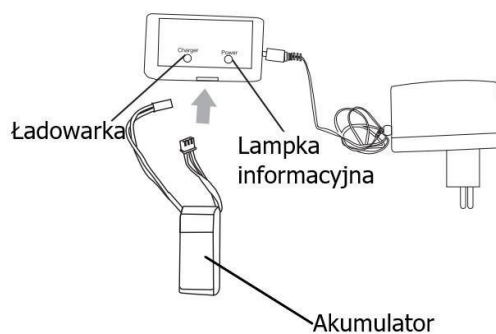


Podczas ładowania akumulatora samolotu należy korzystać jedynie z ładowarki zawartej w zestawie.

1. Podłącz adapter do ładowarki.
2. Adapter wepnij do gniazda sieciowego, lampka informacyjna zacznie świecić się na zielono.
3. Wepnij akumulator do ładowarki, zaświeci się czerwona lampka. Zgaśnie po zakończeniu procesu ładowania.


Ostrzeżenie: Do ładowania należy wykorzystywać jedynie ładowarkę dołączoną do zestawu. Użycie innej ładowarki może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora, a w ekstremalnych przypadkach, do wybuchu i pożaru.

MONTAŻ SKRZYDEŁ

1. Zamontuj lewe skrzydło do kadłuba.

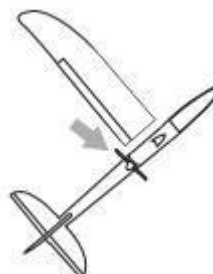

2. Przełóż wzmocnienie skrzydeł przez kadłub i lewe skrzydło.

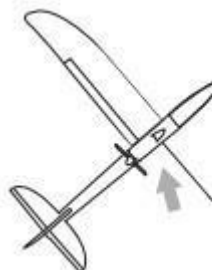


3. Prawe skrzydło nałóż na wzmocnienie i dociśnij do kadłuba.




4. Instalacja jest zakończona.

MONTAŻ AKUMULATORA


1. Otwórz obudowę zgodnie z rysunkiem.

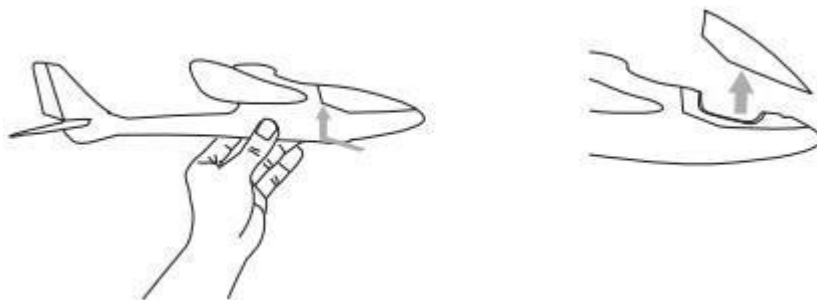

2. Umieść akumulator we wnęce, a następnie wepchnij go w głąb dziobu samolotu.

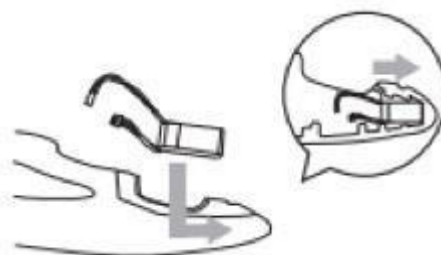


3. Zamknij osłonę akumulatora i upewnij się, że jest dobrze zabezpieczona.

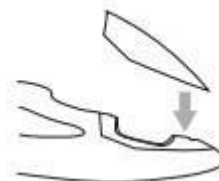

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI SAMOLOTU


Po zamontowaniu wszystkich elementów samolotu, łącznie z akumulatorem, należy upewnić się, że środek ciężkości znajduje się 30 – 33 mm w kierunku tyłu samolotu za najbardziej wysuniętym do przodu punktem skrzydła.

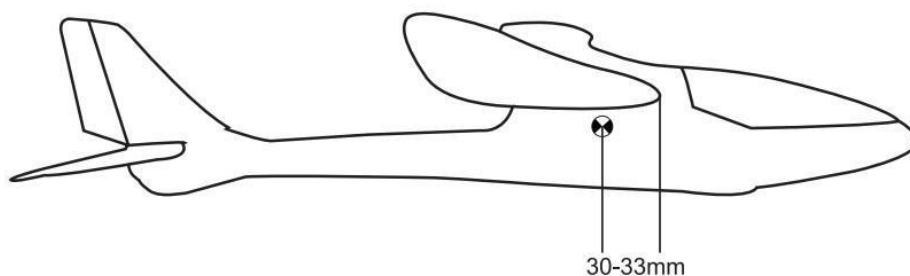

W przypadku wykorzystania akumulatora innego niż dołączony do zestawu, jego pozycję należy ustalić tak, aby środek ciężkości znajdował się określonym zakresie.

PAROWANIE URZĄDZEŃ


1. Włóż akumulator do samolotu.

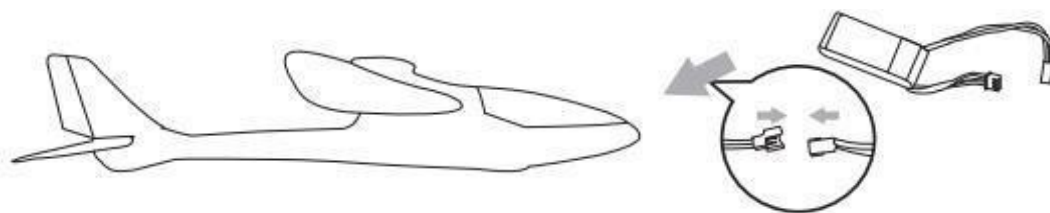

2. Wychyl lewy drążek kontrolera maksymalnie do dołu, a następnie włącz kontroler. Zapika i rozpocznie wyszukiwanie urządzenia. Gdy zapali się lampka samolotu, parowanie zostało zakończone.
3. Po sparowaniu kontrolera i samolotu upewnij się, że model poprawnie reaguje na polecenia.


MONTAŻ KAMERY

1. Produkt ten umożliwia zamontowanie kamery marki Weili.
2. Kamerę należy zamontować na dołączonym uchwycie i wpiąć ją do odpowiedniego gniazda znajdującego się na modelu (rysunek obok).
3. Zdjęcia można wykonać poprzez naciśnięcie znajdującego w prawej górnej części pilota przycisku. Pamiętaj o zainstalowaniu w kamerze karty pamięci. W innym wypadku wykonywanie zdjęć będzie niemożliwe.

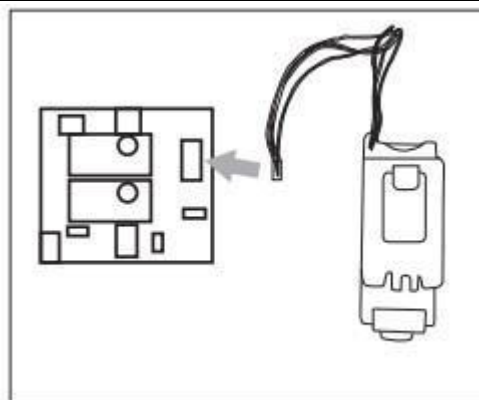


LOT I LĄDOWANIE


1. Aby rozpocząć lot, należy samolot wyrzucić ręcznie. Powinien zostać wyrzucony w pozycji poziomej, wychylenie w górę lub w dół może doprowadzić do upadku samolotu.

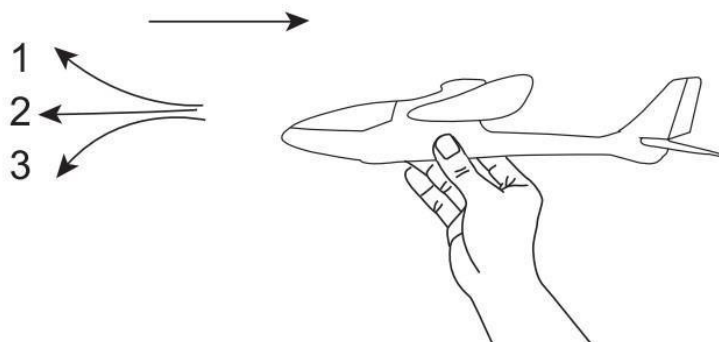


2. Aby wylądować, należy delikatnie zmniejszać prędkość samolotu (poprzez zmniejszanie wychylenia lewego drążka do przodu). Jeśli model zacznie zbyt szybko obniżać pułap, należy wychylić drążek bardziej do przodu. Samolot powinien znajdować się w pozycji bardzo blisko poziomu.

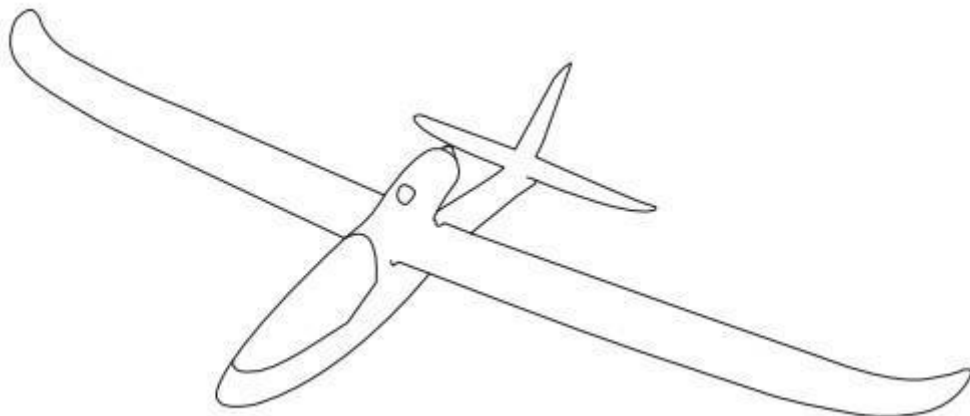

3. Po zakończeniu lotu należy wyjąć akumulator z modelu. Pomińcie tego kroku może prowadzić do uszkodzenia akumulatora i innych nieprzewidzianych problemów.

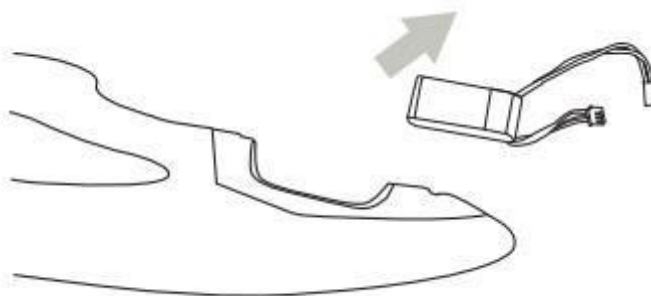

4. Wyłącz kontroler. Jeśli nie planujesz korzystać z transmittera przez dłuższy okres, należy wyjąć z niego baterie. Zostawienie baterii w kontrolerze może doprowadzić od ich wycieku, uszkodzić transmitter i spowodować zagrożenie pożarowe.

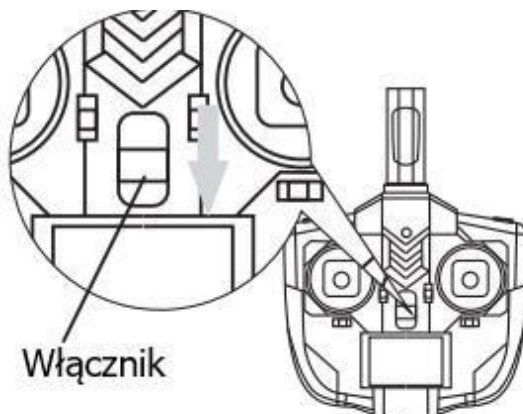

PRZYGOTOWANIE DO LOTU

Przed pierwszym lotem przećwicz sterowanie samolotem bez odrywania go od ziemi. Dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi działaniami i funkcjami kontrolera. Powtarzaj ćwiczenia aż perfekcyjnie zapoznasz się z urządzeniem.

1. Ustaw samolot na otwartej przestrzeni, ogonem w Twoim kierunku.
2. Ćwicz sterowanie, korzystając z różnych przycisków i drążków kontrolera obserwując działanie samolotu.
3. Symulacja lotu i ćwiczenia są bardzo ważne. Kontynuuj ćwiczenia do momentu, w którym wszystkie działania będziesz wykonywać instynktownie.

Loty zawsze odbywaj na dużej, otwartej przestrzeni, z dala od jakichkolwiek przeszkód, takich jak linie wysokiego napięcia, drzewa czy wysokie budynki.


Po wyrzuceniu samolotu w powietrze, delikatnie wychyl lewy drążek do przodu. Tak, aby samolot leciał w poziomie, nie wznosząc się i nie opadając.



Przed każdym lotem sprawdź poniższe rzeczy:

- Czy wszystkie śrubki są dobrze wkręcone, a wszystkie elementy ciasno trzymają się na swoich miejscach.
- Czy kontroler oraz samolot są w pełni naładowane.

BUDOWA SAMOŁOTU

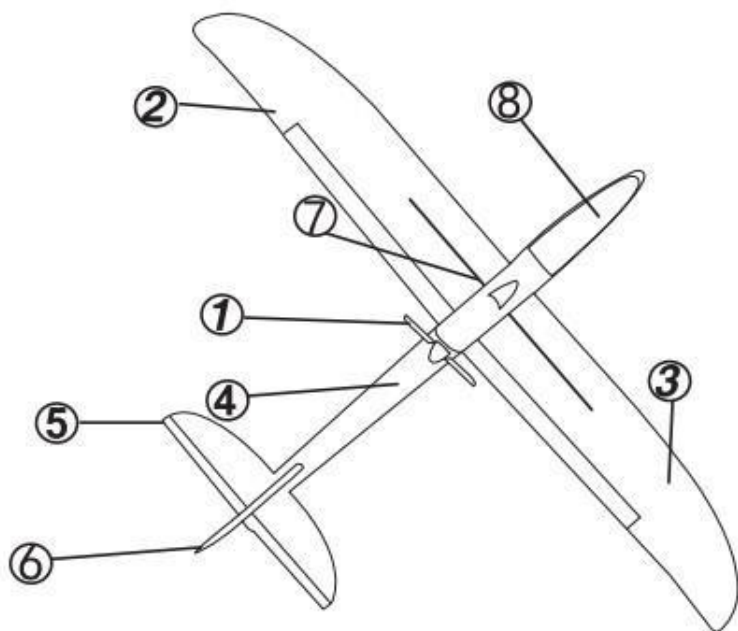

1. Śmigło
2. Lewe skrzydło
3. Prawe skrzydło
4. Kadłub
5. Statecznik poziomy
6. Statecznik pionowy
7. Wzmocnienie skrzydeł
8. Osłona akumulatora

Częstotliwość pracy nadajnika: 2.4 GHz

Maksymalna moc nadajnika: 6.61 dBm

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Lampka nadajnika miga dłużej niż 4 sekundy po włożeniu akumulatora. Brak odpowiedzi na polecenia kontrolera.	Brak połączenia kontrolera z modelem.	Powtórz proces parowania urządzeń.
Brak reakcji po włożeniu akumulatora do modelu.	1. Nadajnik i odbiornik są wyłączone. 2. Niski poziom energii nadajnika i odbiornika. 3. Źle włożone baterie nadajnika.	1. Włącz nadajnik i upewnij się, że akumulator samolotu jest włożony poprawnie. 2. Włóż nowe baterie. 3. Włóż baterie poprawnie.
Samolot nie reaguje na polecenia nadajnika, a jego lampka miga.	Rozładowany akumulator samolotu.	Naładuj akumulator lub wymień go na naładowany.
Silnik wciąż się obraca po wylądowaniu.	Przypadkowo zmieniono regulację przepustnicy.	Ponownie dokonaj regulacji przepustnicy odpowiednim pokrętelem na kontrolerze.
Śmigło nie obraca się, a serwomechanizm działa.	1. Regulacja przepustnicy jest zbyt wysoka, uruchamia się zabezpieczenie. Lewy drążek nie był wychylony maksymalnie w dół podczas włączania. 2. Uszkodzone lub źle założone śmigło.	1. Ponownie dokonaj regulacji przepustnicy. 2. Wychyl lewy drążek maksymalnie w dół i uruchom ponownie kontroler. 3. Wymień lub załóż poprawnie śmigło.
Śmigło obraca się, ale samolot nie może wystartować.	1. Odształcone śmigło. 2. Niski poziom akumulatora modelu.	1. Wymień śmigło. Naładuj 2. akumulator lub wymień go na naładowany.
Samolot popada w widoczne wibracje.	1. Odształcone śmigło.	1. Wymień śmigło
Samolot nie leci prosto, ściąga w bok.	Przekrzywiony ster.	1. Dokonaj nastaw steru za pomocą odpowiedniego pokrętła. 2. Wyprostuj i wyreguluj ster.

Model ciągle się wznosi lub opada.	Przekrzywiony statecznik poziomy.	1. Dokonaj nastaw statecznika poziomego za pomocą odpowiedniego pokrętła. 2. Wyprostuj i wyreguluj statecznik poziomy.
------------------------------------	-----------------------------------	---

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie elementy nie będące częścią produktu należy umieścić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach na odpady.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Należy zachować bezpieczną odległość od obracających się śmigieł produktu.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie produktu możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Uszkodzonego produktu nie należy wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane. Jest on urządzeniem elektronicznym i należy oddać go do punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i używanych jednocześnie.
5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Zacisków zasilania nie należy zwierać.

KX9606 Samolot RC Wltoys Sky King F959S 2.4GHz

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

Wyprodukowano w Chinach

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>