

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHÓD ZDALNIE STEROWANY HIGH SPEED STUNT 18KM/H 2,4GHZ

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie modelu: akumulator 3.7 V 500 mAh (w zestawie)
- Zasilanie kontrolera: 2 x bateria AA (brak w zestawie)
- Wiek: 6+
- Czas ładowania: 1.5 – 2 godziny
- Czas zabawy: 12 – 15 minut
- Zasięg kontrolera: 40 m
- Częstotliwość pracy nadajnika: 2.4 GHz
- Prędkość: 15 – 18 km/h


PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

Montaż baterii w kontrolerze:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

Montaż akumulatora w modelu:



1. Otwórz osłonę akumulatora.
2. Połącz złącze akumulatora ze złączem modelu, a następnie umieść akumulator w gnieździe.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

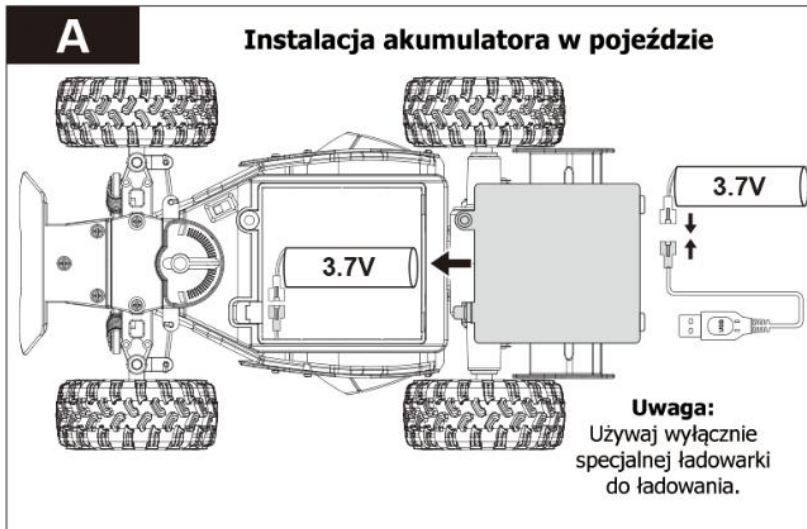


Instalacja baterii w nadajniku



2x baterie 1,5V „AA”
(BRAK W ZESTAWIE)

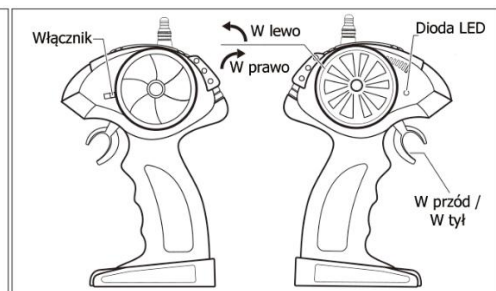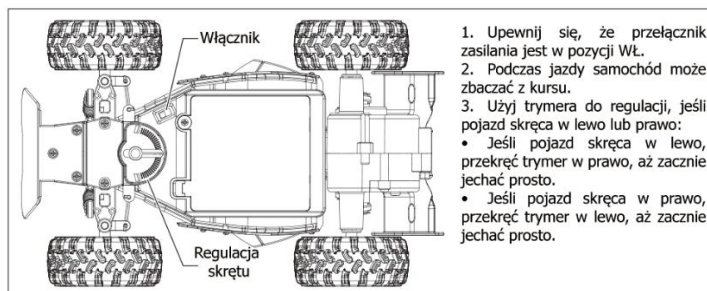

STEROWANIE

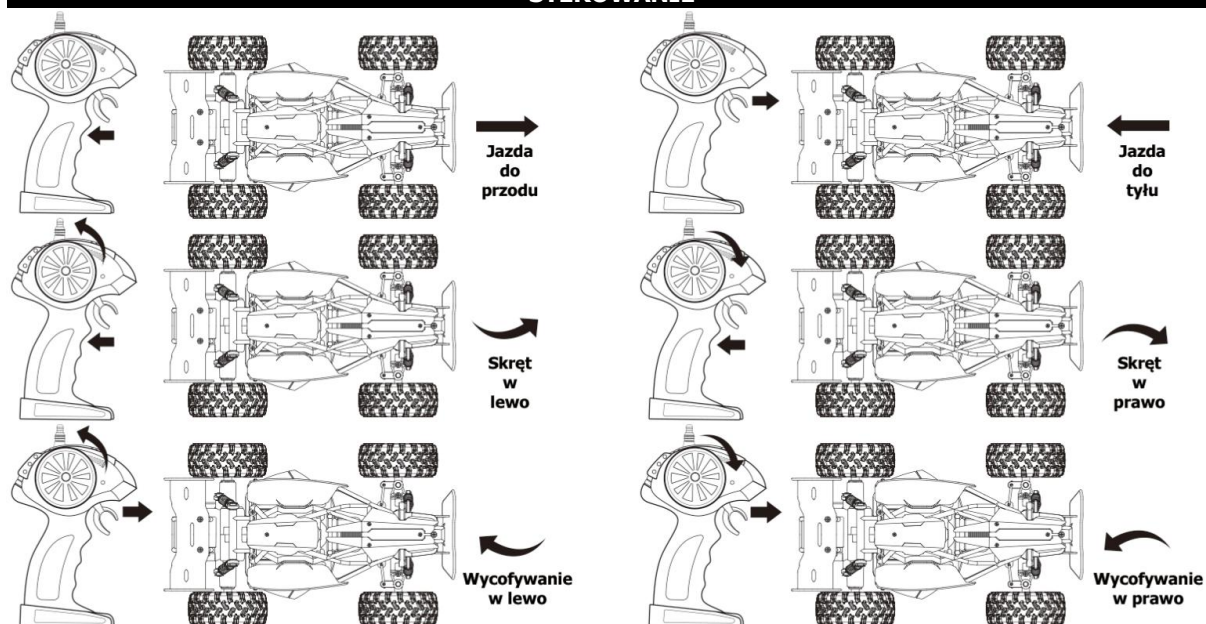

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złącza zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku przeznaczonym na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej szóstego roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
6. Z produktu należy korzystać jedynie w bezpiecznej okolicy, z dala od tłumów ludzi, zwierząt i dróg publicznych. Nie należy korzystać z produktu w wilgotnych warunkach.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie będzie możliwe po wprowadzeniu wymaganych napraw.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2926 Samochód zdalnie sterowany High Speed Stunt 18km/h 2,4GHz

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Iciea Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach