

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEGAR ŚCIENNY DUŻY 80 – 120 CM

CZARNY 4 CYFRY



PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: 1 bateria AA (brak w zestawie)
- Wymiary:
 - Wskazówka godzinowa: 21.5 cm
 - Wskazówka minutowa: 31 cm
 - Cyfry: 8.5 cm
 - Wymiary opakowania 42 cm x 14 cm x 4.5 cm

INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Otwórz opakowanie i upewnij się, że w zestawie znajdują się wszystkie potrzebne elementy.



2. Wyczyść i odtłuść miejsce, w którym znajdować ma się napęd zegara. Odklej zabezpieczenie z taśmy dwustronnej znajdującej się na podstawie zegara.



3. Przyklej podstawę zegara do ściany. Przez kilka sekund trzymaj ją mocno przyciśniętą do ściany.



4. Przygotuj dołączoną do zestawu papierową miarkę, odklej zabezpieczenie taśmy dwustronnej.



5. Przyklej miarkę do napędu zegara tak, aby nr 12 znajdował się bezpośrednio na górze.



6. Trzymając miarę jedną ręką, drugą ręką zaznacz najbardziej interesującą Cię odległość cyfr od środka zegara.



7. Zaznacz miejsca, gdzie powinny znajdować się nr 3, 6, 9, 12. 3 i 9 powinny znajdować się naprzeciwko siebie, 6 i 12 powinny znajdować się naprzeciwko siebie.



8. Zaznacz miejsca, gdzie powinny znajdować się pozostałe numery.



9. Przygotuj arkusz z lustrzanymi numerami oraz z numerami z czarnej pianki EVA. Za pomocą taśmy dwustronnej przyklej lustrzaną część do części z pianki.



10. Numer 12 przyklej za pomocą dwustronnej taśmy w odpowiednim miejscu. Następnie przyklej numery 3, 6 i 9.



11. Przyklej w odpowiednich miejscach pozostałe numery. Za pomocą miarki upewnij się, że wszystkie numery znajdują się w odpowiednich miejscach. W razie potrzeb wprowadź poprawki.



12. Odklej folię ochronną ze wskazówek zegara.



13. Odkręć nakrętkę zabezpieczającą wskazówki, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



14. Weź wskazówkę godzinową (krótsza wskazówka z okrągłym otworem). Wciśnij ją trzpień wystający z napędu.




15. W podobny sposób załóż wskazówkę minutową (dłuższa wskazówka z kwadratowym otworem). Upewnij się, że wskazówki są równoległe względem siebie i dokręć nakrętkę zabezpieczającą je.



16. Włóż baterię do zegara. Zwróć uwagę, aby była włożona zgodnie z oznaczeniami biegunowości.



17. Ustaw odpowiednią godzinę za pomocą pokrętła znajdującego się pod napędem zegara.

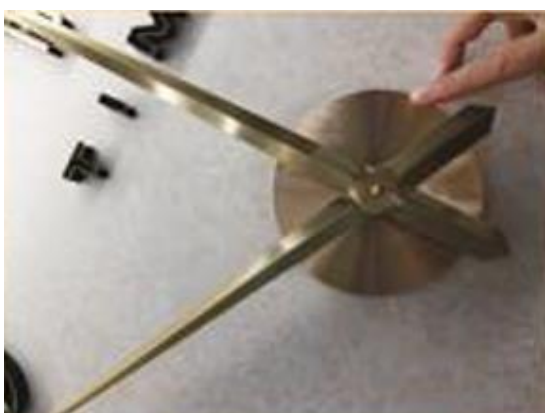

18. Dociśnij napęd zegara do podstawy zegara znajdującej się na ścianie.



19. Gotowe! Możesz cieszyć się własnoręcznie wykonanym zegarem.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednio oznaczonym pojemniku na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe oraz taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt zawiera małe elementy, należy więc przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
3. Montaż produktu powinien zostać wykonany przez osoby dorosłe.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania. Ponowne użycie produktu możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
7. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Akumulatory podczas ładowania powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy jednocześnie korzystać z baterii różnych typów oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
6. Baterie należy wkładać zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
7. Nie należy zwierać zacisków zasilania.

KX7847 Zegar ścienny duży 80 – 120 cm czarny 4 cyfry

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach