


INSTRUKCJA OBSŁUGI

APARAT NATYCHMIASTOWY DLA DZIECI



Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Budowa aparatu

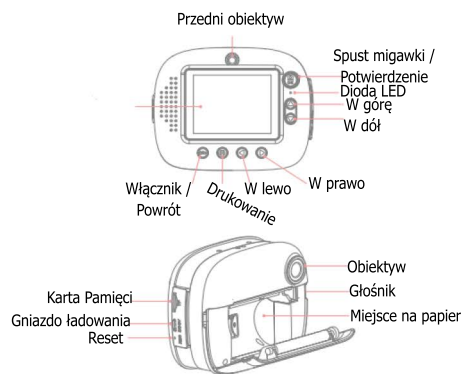

1. Zdjęcia
2. Nagrywanie
3. MP3
4. Odtwarzanie
5. Gry
6. Ustawienia

1

Przedstawienie funkcji

Włączenie i wyłączenie aparatu

Przytrzymaj włącznik, aby uruchomić aparat, niebieska lampka będzie sygnalizowała jego pracę. Przytrzymaj włącznik ponownie, aby wyłączyć urządzenie, lampka zgaśnie.

Cofnięcie

Wciśnij włącznik, aby cofnąć się w menu.

Drukowanie

Metoda 1:

Drukowanie po zrobieniu zdjęcia: Będąc w trybie zdjęcia wciśnij przycisk drukowania. Na ekranie pojawi się ikonka, a zdjęcia będą drukowane od razu po ich zrobieniu.

Metoda 2:

Wciśnij przycisk drukowania podczas przeglądania zrobionych wcześniej zdjęć i potwierdź drukowanie.

Uwaga! W ustawieniach wybierz jakość i tryb druku, które najbardziej odpowiadają Twoim potrzebom.

Jeśli drukowanie nie działa, upewnij się, że papier jest włożony poprawnie.

1. Zwróć uwagę na stronę, którą wkładasz papier.
2. Po zamknięciu pokrywy upewnij się, że z urządzenia wystaje około 3 cm papieru.

Tryb zdjęć

Włóż kartę SD w gniazdo, aby móc przechowywać zdjęcia i filmy. Wciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie.

Wciśnij strzałkę w górę, aby przewijać dostępne nakładki i filtry. Wciśnij strzałkę w dół, aby włączyć samowyzwalacz lub zdjęcia w serii.

Przytrzymaj strzałkę w górę, aby przybliżyć, lub strzałkę w dół, aby oddalić.

Wciśnij przycisk drukowania, aby włączyć lub wyłączyć drukowanie po zrobieniu zdjęcia.

2

Tryb nagrywania

Za pomocą strzałki w górę lub w dół możesz wybierać filtry i nakładki. Wciśnij spust migawki, aby rozpocząć nagrywanie. Wciśnij przycisk włącznika, aby uruchomić menu.

Tryb MP3

Będąc w trybie MP3 wciśnij spust migawki, aby uruchomić odtwarzacz. Muzykę należy umieścić na karcie SD w folderze MP3, którą następnie włożysz o urządzenia. Urządzenie obsługuje jedynie format MP3. Wciśnij włącznik, aby uruchomić menu.

Tryb odtwarzania

Wciśnij strzałkę w lewo lub w prawo, aby przewijać zrobione wcześniej zdjęcia i filmy. Wciśnij strzałkę w dół, aby usunąć zdjęcie. Następnie wybierz, czy chcesz usunąć obecne, czy wszystkie i potwierdź spustem migawki.

Wciśnij przycisk drukowania podczas wyświetlania zdjęcia, aby rozpocząć drukowanie.

Filmy zapisywane są w formacie AVI, a zdjęcia w formacie JPG.

Tryb gier

Wybierz grę za pomocą strzałek i wciśnij spust migawki, aby rozpocząć. Wciśnij włącznik, aby wyłączyć grę i wrócić do menu.

3

Ustawienia



Za pomocą strzałek w prawo i w lewo możesz przewijać opcje. Wciśnij spust migawki, aby je rozwinąć lub potwierdzić. Wciśnij włącznik, aby wyjść z menu.

Korzystając ze strzałek w górę i w dół możesz zmieniać głośność urządzenia.

W ustawieniach daty i godziny możesz przelączać strzałkami w prawo i w lewo pomiędzy rokiem, miesiącem, dniem i godziną, a za pomocą strzałek w górę i w dół możesz wybrać odpowiednią wartość.

Połączenie z komputerem

Podłączenie z włożoną kartą SD. Upewnij się, że aparat rozpoznaje kartę SD i podłącz urządzenie przewodem USB do gniazda USB komputera.

Na ekranie zostanie wyświetlona ikonka karty SD, oznaczająca, że komputer nawiązał połączenie z urządzeniem i uzyskał dostęp do karty pamięci. Po pierwszym podłączeniu zainstaluje wymagane sterowniki. Na karcie automatycznie zostaną utworzone 3 foldery.

- VIDEO - Przechowywane będą tu wykonane nagrania.
- PHOTO - Przechowywane będą tu wykonane zdjęcia.
- MP3 - Tu należy umieścić muzykę do odtworzenia.

Połączenie bez karty SD. Na ekranie zostanie wyświetlona ikonka informująca o możliwości wykorzystania aparatu jako kamery internetowej.

4

Dodatkowe informacje

1. Ładowanie

Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej bezpiecznej wartości, urządzenie wyłączy się automatycznie. Należy korzystać z ładowarki spełniającej wymagania (5V 1000mA). Podczas ładowania świecić się będzie czerwona lampka, a po jego zakończeniu – niebieska.

2. Resetowanie

Jeśli pod czas korzystania z urządzenia występują jakiegokolwiek nieprawidłowości, aparat zawiesza się lub na zdjęciach pojawiają się artefakty należy zresetować urządzenie. Przycisk możesz wcisnąć wykorzystując na przykład spinacz do papieru lub igłę.

3. Tryb oszczędzania energii

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższą chwilę, przejdzie ono automatycznie w tryb uśpienia. Należy je włączyć przytrzymując włącznik.

4. Podłączenie przez USB

A. Bez karty: Podłącz USB > Włącz aparat > Będzie działać jako kamera internetowa.

B. Z kartą SD: Włóż kartę > Podłącz USB > Włącz aparat > Będziesz mógł odczytać pliki na karcie.

UWAGA!

1. Należy korzystać jedynie z kart pamięci klasy 10, o maksymalnej pojemności do 32 GB w formacie FAT 32.
2. Nie należy odłączać przewodu USB ani karty SD podczas przesyłania plików na komputer.
3. Nie należy korzystać z urządzenie w trakcie trwania ładowania. Podczas ładowania powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Jeśli występują problemy z drukowaniem, sprawdź stan i poprawność montażu papieru.

KX3573_1 Aparat natychmiastowy dla dzieci mł.

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Icie Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu <https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach



5