

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRABINKA GIMNASTYCZNA LULILO ZJEŹDŻALNIA HUŚTAWKA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Maksymalne obciążenie: 60 kg
- Materiał płyt: kompozytowa płyta sosnowa
- Drążki okrągłe: sosna
- Wymiary produktu: Wymiary drabinki wspinaczkowej w pozycji pionowej: 60 × 208 CM; długość zjeżdżalni: 104 CM.

ELEMENTY ZESTAWU

① 2 × drewniane drążki 56,5 cm

② 8 × drewniane drążki 57 cm

③ 7 × drewniane drążki 60 cm

④ Górne boczne prowadnice drabinki

⑤ Dolne boczne prowadnice drabinki

⑥ Śruby montażowe 34 szt. i klucz imbusowy

⑦ Śruby łączące 4 komplety i klucz imbusowy

⑧ Kołki rozporowe 11 szt.

⑨ Uchwyty do montażu ściennego

⑩ Boczne płyty górnej ramy

⑪ Kółka gimnastyczne



⑫ Huśtawka z okrągłym siedziskiem

⑬ Drabinka linowa


⑭ Zjeżdżalnia i deska wspinaczkowa (dwustronna)

MONTAŻ

Krok 1:


1. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozróżnienie części: każdy panel boczny części ④ posiada 7 otworów na okrągłe drewniane drążki, natomiast każdy panel boczny części ⑤ posiada 8 otworów na drewniane drążki.
2. Należy pamiętać, że dostępne są trzy różne długości drewnianych drążków; do tego montażu należy użyć drążków ② o długości 57 cm oraz ③ o długości 60 cm.
3. Górną i dolną część drabinki wspinaczkowej należy zamontować zgodnie z poniższym schematem montażowym akcesoriów. Akcesoria do górnej części: ④ + ③ + ④; akcesoria do dolnej części: ⑤ + ② + ⑤ ;

4. Śruby wymagane do tego kroku to Akcesorium ⑥. Do montażu należy użyć odpowiedniego klucza imbusowego.

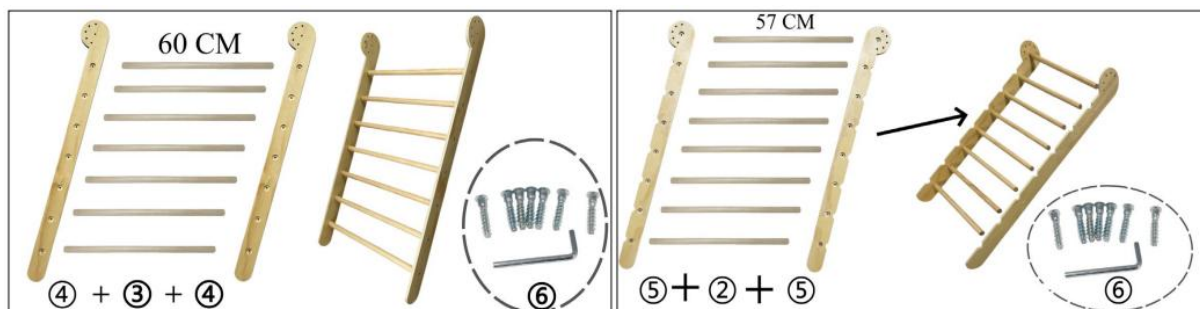

Krok 2:

1. Należy nałożyć na siebie zaokrąglone części górnego i dolnego elementu drabinki.
2. Należy zwrócić uwagę, że po każdej stronie tych zaokrąglonych części znajduje się pięć otworów na śruby; należy powoli obracać dwa odpowiadające sobie elementy, aż dwa otwory po każdej stronie będą idealnie wyrównane.
3. Podczas powolnego obracania dwóch zachodzących na siebie zaokrąglonych części zauważysz, że konfiguracja drabinki zmienia się w zależności od tego, w które otwory zostaną wkręcone śruby.
4. Należy użyć Akcesorium ⑦ oraz odpowiedniego klucza imbusowego do dokręcenia śrub łączących, zabezpieczając drabinkę w wybranej konfiguracji.
5. Za pomocą odpowiedniego klucza imbusowego należy dokręcić śruby łączące, aby zabezpieczyć drabinkę w wybranej konfiguracji.

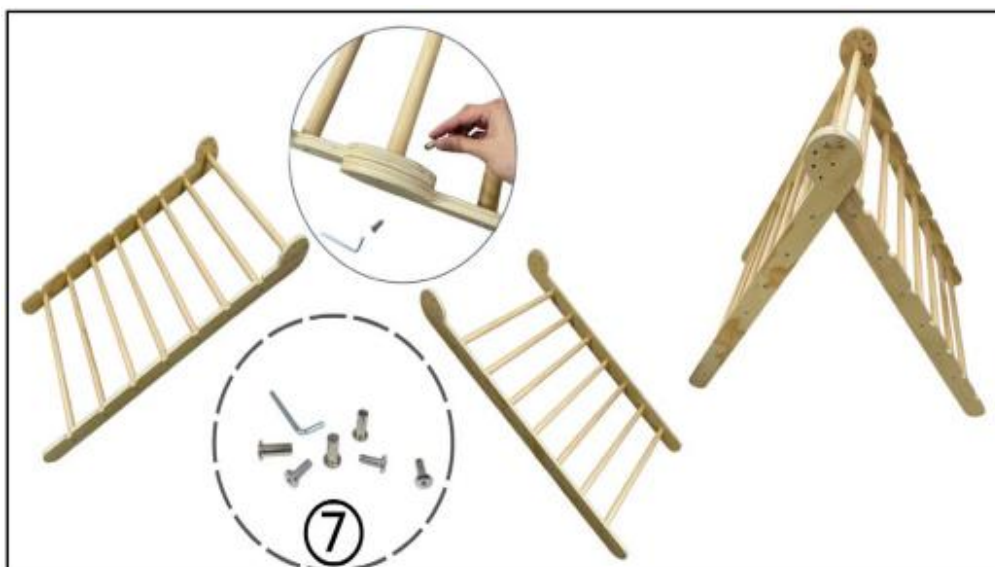

Krok 3:

1. Należy oprzeć Akcesorium ⑭, czyli zjeżdżalnię i deskę wspinaczkową (dwustronną), o zmontowaną drabinę wspinaczkową.
2. Należy upewnić się, że wycięcia w desce są dokładnie i bezpiecznie zaczepione o drabinę wspinaczkową.




3. W tej dwustronnej desce strona z poprzeczkami przeznaczona jest do wspinania, natomiast gładka strona służy jako zjeżdżalnia.

Na tym etapie możliwe jest już zbudowanie pierwszej konfiguracji tego zestawu produktu.

Krok 4:

1. Należy przygotować Akcesorium ⑩ (boczne płyty górnej ramy) oraz Akcesorium ① (dwa drążki 56,5 cm).
2. Za pomocą śrub ⑥ należy przymocować i zabezpieczyć drążki ① do płyty ⑩. Uwaga: najpierw należy przymocować oba drążki tylko do jednej strony płyty.
3. Następnie należy nasunąć akcesoria ⑪, ⑫ oraz ⑬ na zewnętrzny drążek w podanej kolejności.
4. Następnie należy wyrównać otwory w płycie po drugiej stronie z odpowiednimi drążkami, połączyć elementy i dokręcić śruby.
5. Do tego kroku wymagane są 4 śruby (Akcesorium ⑥).

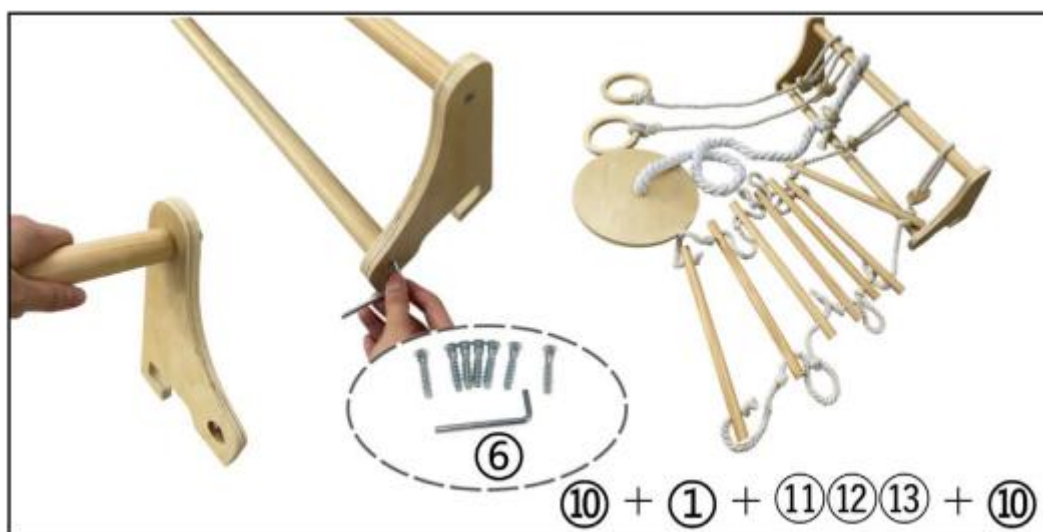

Krok 5:

1. Zgodnie z metodą opisaną w Kroku 2 należy usunąć centralną śrubę łączącą i wyregulować kąt nachodzenia na siebie tych dwóch punktów, ustawiając drabinę wspinaczkową w płaskiej, prostej konfiguracji. Następnie należy ponownie dokręcić śrubę łączącą.
2. Zamontować poziomą konstrukcję ramy — złożoną w Kroku 4 — na górze drabinki. Należy upewnić się, że zaczepy na panelach bocznych stabilnie opierają się o szczeble drabinki. Drążek podtrzymujący kółka gimnastyczne i huśtawkę (akcesoria ⑪, ⑫ i ⑬) powinien znajdować się po zewnętrznej stronie.



Krok 6:

1. Najpierw należy ustawić drabinę wspinaczkową pionowo i zaznaczyć na ścianie odpowiednie miejsca montażu uchwytów ściennych. Należy upewnić się, że oba uchwyty są ustawione równolegle względem siebie i prawidłowo wyrównane z drążkami drabinki wspinaczkowej.
2. Za pomocą Akcesorium ⑧ (kołków rozporowych) należy solidnie przymocować Akcesorium ⑨ (uchwyty do montażu ściennego) do powierzchni ściany. Podczas tego kroku zaleca się używanie rękawic roboczych oraz użycie wiertarki elektrycznej do wykonania otworów.
3. Należy upewnić się, że każdy uchwyt jest przymocowany za pomocą czterech kołków rozporowych.



RUTYNOWA KONSERWACJA

1. Po użyciu należy niezwłocznie usuwać kurz i zabrudzenia z drabinki wspinaczkowej.
2. Należy okresowo sprawdzać śruby i szczelby, aby upewnić się, że są odpowiednio zabezpieczone; w razie potrzeby należy je dokręcić.
3. Należy unikać narażania drabinki wspinaczkowej na działanie substancji żrących oraz regularnie wykonywać zabezpieczenie przed wilgocią i szkodnikami.

ZASADY BEZPIECZNEJ WSPINACZKI

1. Na podłodze pod drabiną wspinaczkową należy umieścić gąbkową matę bezpieczeństwa o minimalnej grubości 5 cm. Wymiary maty bezpieczeństwa nie mogą być mniejsze niż 2 × 2 metry.
2. Zaleca się użytkowanie przez jedną osobę jednocześnie, aby zapobiec przeciążeniu, które mogłoby stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa.
3. Podczas korzystania z huśtawki, kółek gimnastycznych lub drabinki linowej opiekun musi wcześniej sprawdzić i przetestować węzły linowe, aby upewnić się, że są bezpieczne.
4. Opiekunowie powinni uważnie nadzorować dzieci podczas wspinaczki, instruując je, aby mocno trzymały oburącz poprzeczki i stabilnie stawiały stopy.
5. Opiekunowie muszą być obecni, aby nadzorować i zapobiegać przepychaniu się lub niebezpiecznej zabawie dzieci podczas wspinaczki.
6. Opiekunowie muszą być obecni, aby zapobiegać skakaniu na drabinę lub zeskakiwaniu z niej podczas wspinaczki. Dzieciom surowo zabrania się wykonywania stania na rękach lub innych niebezpiecznych manewrów na drabince, aby zapobiec skręceniom, upadkom lub uszkodzeniu konstrukcji drabinki.

OSTRZEŻENIA

1. Ten produkt wymaga montażu przez dwie osoby dorosłe współpracujące ze sobą. Przed montażem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi produktu oraz założyć rękawice robocze i okulary ochronne.
2. Podczas montażu ściennego należy upewnić się, że ściana jest solidna i zdolna utrzymać ciężar wspinającego się dziecka. Należy unikać instalacji w miejscach, gdzie znajdują się ostre lub kruche przedmioty; zaleca się montaż w otwartej przestrzeni wewnętrznej lub w specjalnym pokoju zabaw dla dzieci.
3. Ta drabinka wspinaczkowa została zaprojektowana do maksymalnego obciążenia 60 kg. Nie należy dopuszczać do użytkowania produktu przez osoby ważące ponad 60 kg, aby zapobiec obrażeniom wynikającym z uszkodzenia konstrukcji lub jej zawalenia.
4. Należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu i upewnić się, że kołki rozporowe są solidnie zamocowane; w przeciwnym razie drabinka może się poluzować lub przewrócić, powodując obrażenia.
5. Dzieci poniżej 3 roku życia mają bezwzględny zakaz korzystania z tego produktu. Małe elementy drabinki mogą stanowić ryzyko zadławienia po połknięciu, a małe dzieci mogą być narażone na obrażenia spowodowane upadkiem z uwagi na niewykształconą koordynację ruchową.
6. Należy pamiętać, że wielokrotne używanie śrub może prowadzić do zmęczenia materiału. Zaleca się zmianę konfiguracji drabinki wspinaczkowej nie więcej niż dwa razy; wielokrotny demontaż i ponowny montaż nie są zalecane.
7. Sosnowe panele mogą zawierać naturalne oleje i żywice; przed pierwszym użyciem nowej drabinki rodzicom zaleca się przetarcie jej wilgotną ściereczką w celu usunięcia tych substancji i zapobieżenia potencjalnym podrażnieniom skóry u dzieci. Należy regularnie przeprowadzać konserwację przy użyciu oleju do pielęgnacji mebli drewnianych.

8. Należy upewnić się, że drabinka wspinaczkowa jest zamontowana na solidnej ścianie oraz pozostaje wypoziomowana i stabilna. Jeśli podłoga jest nierówna lub ściana nie jest pionowa, drabinka może się przechylić, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa.
9. Ponieważ ta drabinka wspinaczkowa jest produktem drewnianym, jej powierzchnia jest podatna na zarysowania. Podczas użytkowania należy unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami oraz zapobiegać drapaniu powierzchni przez dzieci twardymi przedmiotami, takimi jak nożyczki lub noże.
10. Jeśli w miejscu montażu drabinki wspinaczkowej znajdują się gniazdka elektryczne lub przewody, należy upewnić się, że instalacja jest odpowiednio zabezpieczona, aby zapobiec porażeniu prądem podczas wspinaczki dzieci.
11. Za każdym razem, gdy dzieci korzystają z drabinki wspinaczkowej, opiekun musi być obecny przez cały czas, aby zapewnić wskazówki i nadzór oraz być gotowym do natychmiastowej interwencji w celu zapobieżenia niebezpiecznym zachowaniom i zapewnienia bezpieczeństwa dziecka.
12. Raz w miesiącu należy sprawdzać drabinę pod kątem poluzowanych śrub, a także pęknięć lub deformacji szczebli. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów należy natychmiast zaprzestać użytkowania i naprawić drabinę przed ponownym użyciem.
13. Podczas montażu drabinki wspinaczkowej należy zapewnić wystarczającą strefę bezpieczeństwa wokół niej, aby zapobiec obrażeniom w przypadku upadku dziecka z boków drabinki. Zaleca się umieszczenie miękkich mat oraz ochraniaczy narożników na podłodze i wokół obwodu.
14. W przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych — takich jak intensywne opady deszczu lub trzęsienia ziemi — należy natychmiast zaprzestać użytkowania. Należy sprawdzić drabinę pod kątem uszkodzeń; użytkowanie można wznowić dopiero po potwierdzeniu, że pozostaje bezpieczna i stabilna konstrukcyjnie.
15. Ten produkt został zaprojektowany jako rekreacyjny sprzęt zabawowy dla dzieci; nie spełnia norm bezpieczeństwa urządzeń medycznych i nie jest przeznaczony do leczenia ani wspomagania zaburzeń rozwojowych u dzieci.
16. Jako naturalny produkt drewniany, drabinka może z czasem wykazywać naturalne pęknięcia lub oznaki działalności owadów. Regularna konserwacja może wydłużyć żywotność produktu, jednak nie można całkowicie zapobiec takim zjawiskom.
17. Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas użytkowania produktu należy niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta.

KX2416 Drabinka gimnastyczna LULILO zjeżdżalnia huśtawka

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach