








INSTRUKCJA OBSŁUGI ZRĘCZNOŚCIOWY TOR PRZESZKÓD

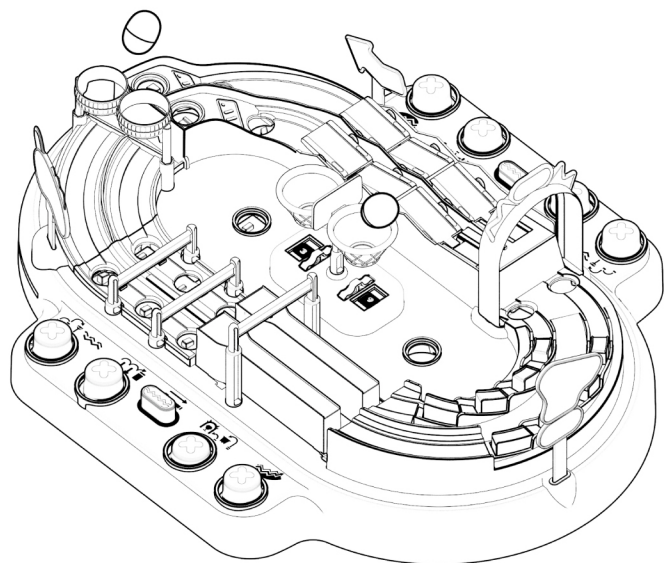

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

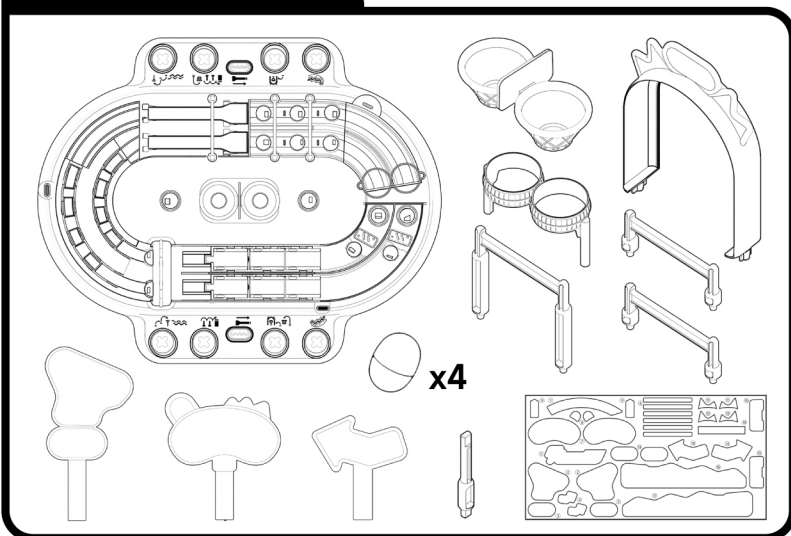


MONTAŻ I ROZMIESZCZENIE NAKLEJEK

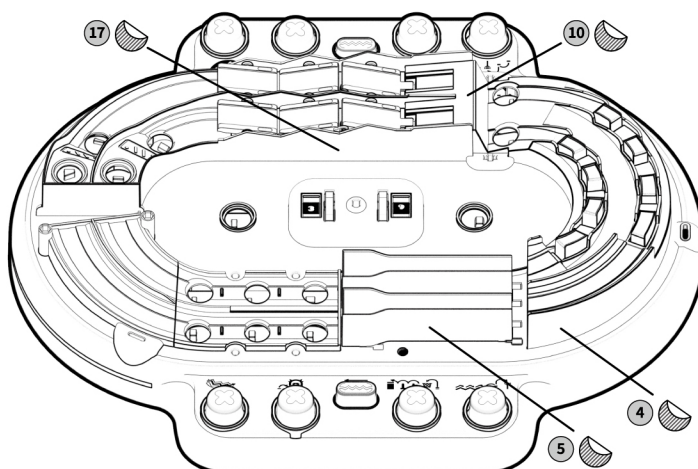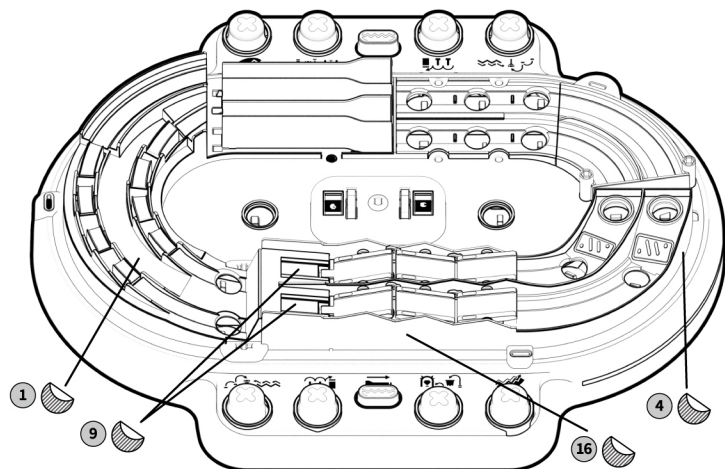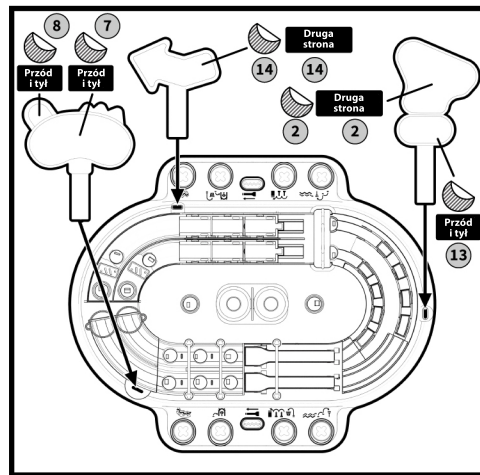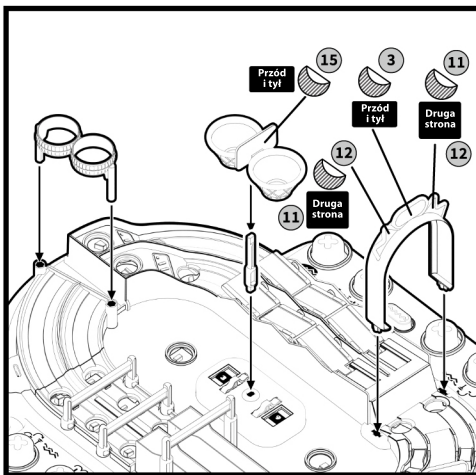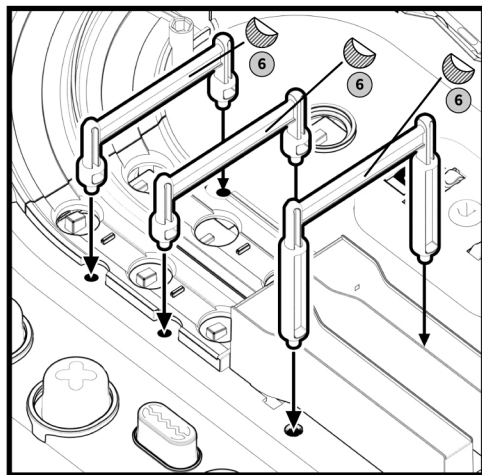


OBŚŁUGA PRZYCISKÓW

Uwaga: Kolejność naciskania przycisków na torze zewnętrznym i wewnętrznym jest różna. Każdy przycisk odpowiada innemu etapowi działania. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

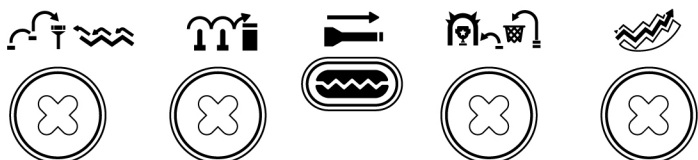


PRZYCISKI STERUJĄCE (TOR ZEWNĘTRZNY)

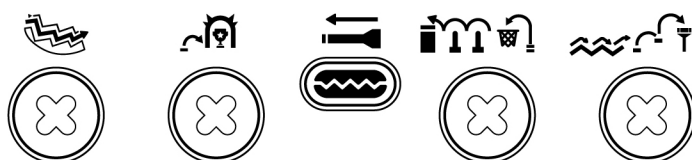


PRZYCISKI STERUJĄCE (TOR WEWNĘTRZNY)


Rywalizacja dla 2 graczy (lub gra jednoosobowa)

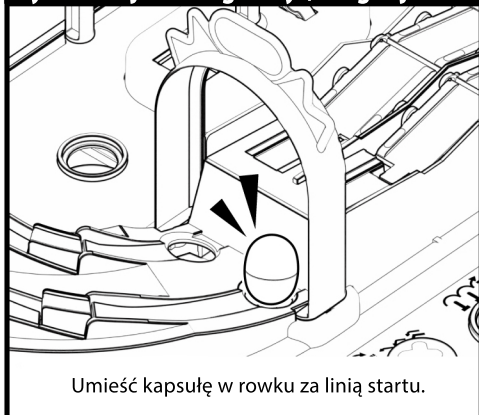


Umieść kapsułę w rowku za linią startu.

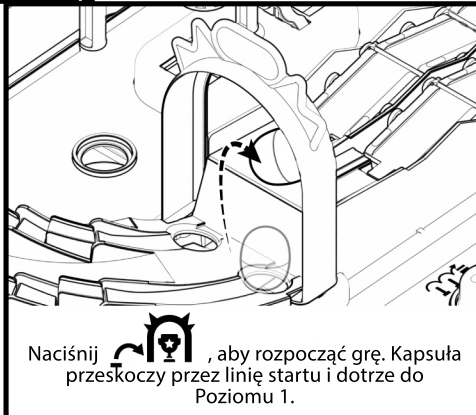


Naciśnij , aby rozpocząć grę. Kapsuła przeskoczy przez linię startu i dotrze do Poziomu 1.

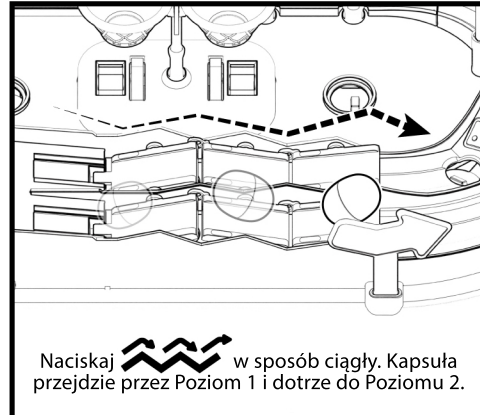

Naciskaj  w sposób ciągły. Kapsuła przejdzie przez Poziom 1 i dotrze do Poziomu 2.

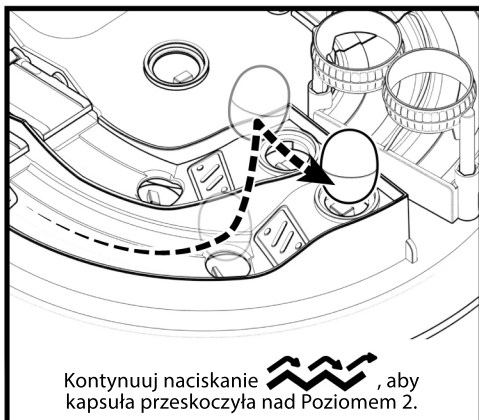


Kontynuuj naciskanie , aby kapsuła przeskoczyła nad Poziomem 2.

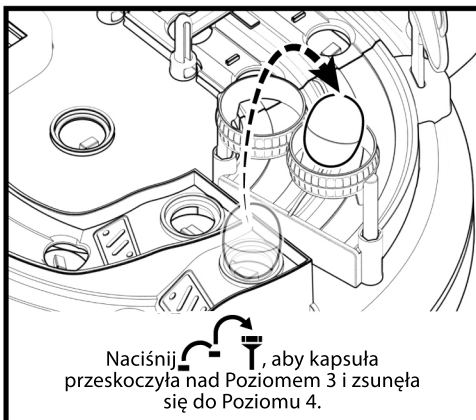


Naciśnij , aby kapsuła przeskoczyła nad Poziomem 3 i zsunęła się do Poziomu 4.




Naciśnij , aby kapsuła pokonała Poziom 4 i przeskoczyła na Poziom 5.

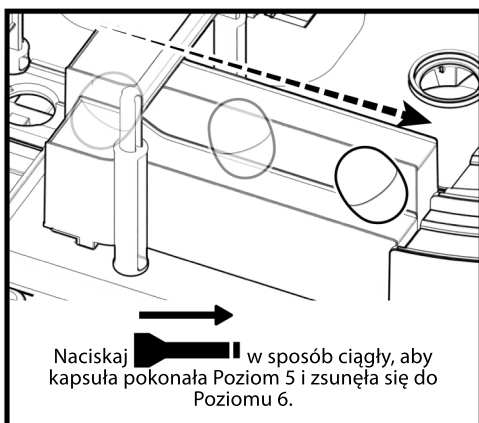

Naciskaj  w sposób ciągły, aby kapsuła pokonała Poziom 5 i zsunęła się do Poziomu 6.

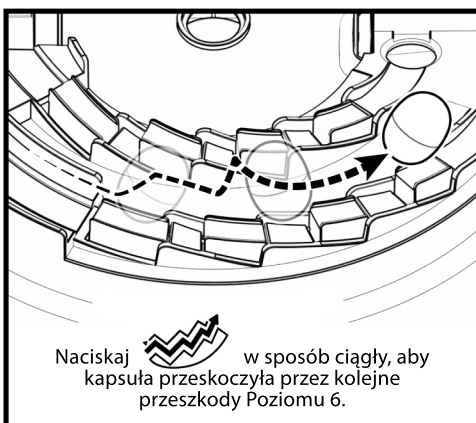

Naciskaj  w sposób ciągły, aby kapsuła przeskoczyła przez kolejne przeszkody Poziomu 6.

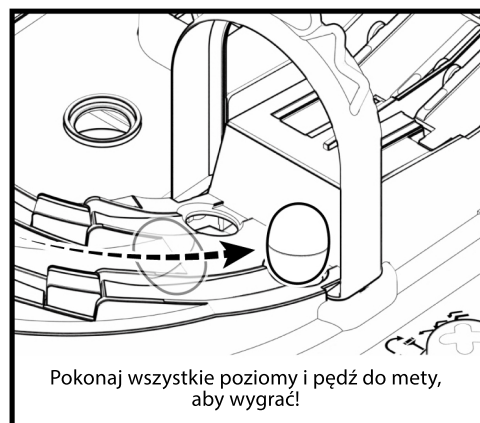

Pokonaj wszystkie poziomy i pędź do mety, aby wygrać!

Gra w koszykówkę



Umieść kapsułę w rowku. Wyzeruj licznik punktów do „0”.



Naciśnij , aby wystrzelić kapsułę do kosza.



Za każde trafienie przyznawany jest **1 punkt**. Wygrywa pierwszy gracz, który zdobędzie **9 punktów**.

CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2291 Tor przeszkód labirynt kulkowy stołowy

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Iecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach