


Opis przycisków

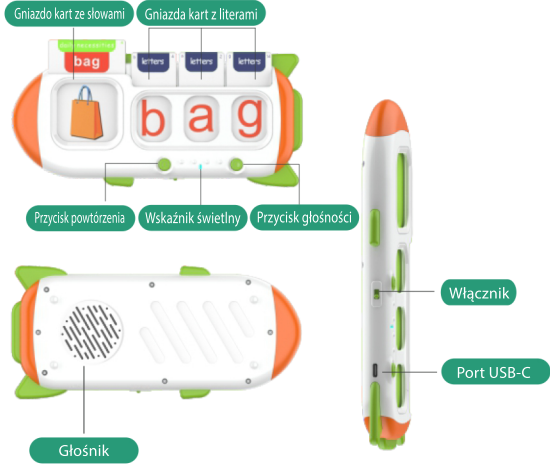

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gniazdo kart ze słowami                  | Wsuń kartę ze słowem do końca gniazda. Po prawidłowym włożeniu karta zostanie automatycznie odczytana.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gniazda kart z literami                  | Wsuń karty z literami alfabetu do końca odpowiednich gniazd. Po prawidłowym włożeniu każdej karty urządzenie automatycznie odczyta literę.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przycisk powtórzenia                     | Naciśnij przycisk Powtórz, aby ponownie odtworzyć słowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regulacja głośności                      | Naciśnij przycisk głośności, aby przełączać poziomy głośności w pętli (poziomy 1–3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Włącznik/Wyłącznik                       | Służy do włączania i wyłączania urządzenia. Jeśli przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie wyłączy się automatycznie.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Komunikaty głosowe (w języku angielskim) | <b>Niski poziom baterii:</b> I am tired, please give me some energy. (Jestem zmęczony, proszę, dodaj mi energii.)<br><b>Wyłączanie:</b> I will go to rest, bye bye! (Idę odpocząć, pa pa!)<br><b>Uruchamianie:</b> Hello, nice to meet you. Let's play now! (Cześć! Miło Cię poznać. Zaczynamy zabawę!)<br><b>Brak karty:</b> There is no card, please insert it! (Brak karty. Proszę włożyć kartę!) |
| Wskaźnik świetlny                        | <b>Praca urządzenia:</b> niebieskie światło świeci ciągle.<br><b>Odczyt karty:</b> świeci zielone światło.<br><b>Pełne naładowanie:</b> wskaźnik jest wyłączony.<br><b>Ładowanie:</b> świeci czerwone światło.                                                                                                                                                                                       |

Zawartość kart

| 15 kategorii 107 słów 6 piosenek 26 liter alfabetu |    |               |    |
|----------------------------------------------------|----|---------------|----|
| Przedmioty codziennego użytku                      | 34 | Pojazdy       | 4  |
| Jedzenie                                           | 12 | Położenie     | 1  |
| Zwierzęta                                          | 10 | Liczby        | 4  |
| Osoby                                              | 5  | Rośliny       | 1  |
| Części ciała                                       | 7  | Natura        | 9  |
| Czynności                                          | 9  | Przymiotniki  | 6  |
| Miejsca                                            | 3  | Wykrzyknienia | 2  |
| Piosenki                                           | 6  | Alfabet       | 52 |

Sposób użycia

**Krok 1** Włącz urządzenie.  
Najpierw włóż kartę obrazkową stroną bez podpowiedzi słownej (np. Dog).  
Urządzenie odtworzy komunikat: "What's this? Please find the spelling letters." (Co to jest? Znajdź litery tworzące wyraz.)

**Krok 2**

**Krok 3** Wkładaj kolejno karty z literami (D – O – G) do odpowiednich gniazd. Po włożeniu każdej litery urządzenie wypowie jej nazwę.

**Po włożeniu wszystkich liter możliwe są dwie sytuacje**

**A Litery są poprawne**  
Jeżeli litery zostały ułożone prawidłowo, urządzenie odtworzy komunikat: "D-O-G, dog. You are great! You found the right letters!" (D-O-G, dog. Świetnie! Znalazłeś właściwe litery!)



**B Litery są niepoprawne**  
Jeżeli litery są błędne, urządzenie odtworzy komunikat: "Oh-oh, you are wrong. Please find it out again." (Ups! To nieprawidłowa odpowiedź. Spróbuj jeszcze raz.)



Jeśli nie znasz odpowiedzi, odwróć kartę obrazkową.



## Parametry produktu

|                       |          |                    |                   |
|-----------------------|----------|--------------------|-------------------|
| Wiek użytkownika      | od 3 lat | Prąd ładowania     | 270 mA            |
| Materiał urządzenia   | ABS      | Głośnik            | 90 dB             |
| Materiał kart         | Papier   | Port ładowania     | USB Typ-C         |
| Pojemność akumulatora | 300 mAh  | Wymiary urządzenia | 225 x 110 x 20 mm |

## Zawartość zestawu

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Czytnik kart               | 1   |
| Karty ze słowami           | 110 |
| Karty z literami alfabetu  | 52  |
| Przewód USB-C              | 1   |
| Woreczek do przechowywania | 1   |

## Zalecenia

1. Wkładaj karty do końca gniazda, w przeciwnym razie urządzenie ich nie rozpozna.
2. Produkt nie jest wodoodporny. Chroń go przed kontaktem z wodą.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
4. Nie zginaj kart i przechowuj je w suchym miejscu.

5. Trzymaj urządzenie z dala od silnych pól magnetycznych i elektrycznych.
6. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia oraz źródeł ciepła.
7. Ustaw odpowiedni poziom głośności, aby chronić słuch.
8. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia.
9. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
10. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
11. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
12. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.



## Czytnik kart edukacyjny angielski



## Instrukcja obsługi

KX2308 Czytnik kart edukacyjny angielski  
 Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Iecia Państwa Polskiego 8,  
 15 – 111 Białystok, Polska  
[kik.zakupy@ikonka.eu](mailto:kik.zakupy@ikonka.eu)  
<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>  
 Wyprodukowano w Chinach