

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHÓD RC ŚWIECĄCY LED USB

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Pilot zdalnego sterowania:** baterie nie są dołączone (wymagane 2 × AA)
- **Zasilanie samochodu:** akumulator 3,7 V 500 mAh (w zestawie)
- **Zasilanie kontrolera:** 2 × bateria AA (brak w zestawie)
- **Wiek:** 6+

OBSŁUGA

Pilot zdalnego sterowania




Model



Jeżeli samochód nie jedzie prosto, wyreguluj pokrętkę trymera.

Sposób użycia

- 1** Zamontuj akumulator w samochodzie.

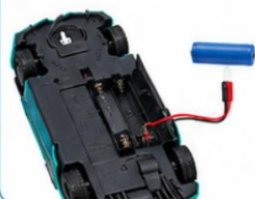

- 2** Włóż 2 baterie AA do pilota.



- 3** Włącz zasilanie samochodu.



- 4** Włącz pilot i rozpocznij zabawę.



Do ładowania akumulatora litowego używaj dołączonego przewodu USB.



CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholu, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.

- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku przeznaczonym na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej szóstego roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
6. Z produktu należy korzystać jedynie w bezpiecznej okolicy, z dala od tłumów ludzi, zwierząt i dróg publicznych. Nie należy korzystać z produktu w wilgotnych warunkach.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie będzie możliwe po wprowadzeniu wymaganych napraw.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2374_1 Samochód RC świecący LED USB

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach