


Masażer dłoni rąk rękawica masująca
3 tryby

Instrukcja obsługi

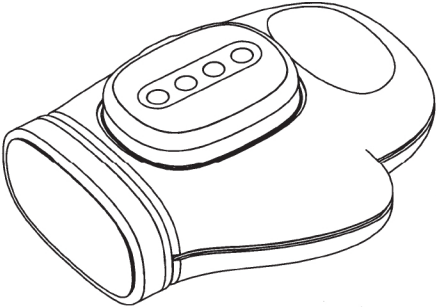

Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Rzeczywisty produkt może różnić się od informacji przedstawionych w instrukcji.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych ostrzeżeń. Nieprzestrzeganie zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.

Uwagi

1. Urządzenie należy stosować wyłącznie do masażu dłoni.
2. Nie używaj urządzenia jednocześnie z innymi urządzeniami terapeutycznymi.
3. Nie pozwalaj małym dzieciom korzystać z urządzenia ani bawić się nim.
4. Nie używaj urządzenia podczas snu.
5. Z urządzenia nie powinny korzystać osoby, które nie są w stanie wyrazić swoich odczuć lub samodzielnie się poruszać.
6. Produkt jest przeznaczony do masażu jednej dłoni. Nie należy używać go jednocześnie na obu dłoniach.
7. Przed rozpoczęciem masażu zdejmij biżuterię, ozdoby do paznokci oraz inne twarde przedmioty znajdujące się w obszarze masażu.
8. Nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, ani nie dopuszczaj do kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.
9. Urządzenie posiada powierzchnię grzewczą. Osoby o obniżonej wrażliwości na ciepło powinny zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania.
10. Domyślny czas jednego cyklu pracy wynosi 15 minut. Aby rozpocząć kolejny cykl, należy ponownie włączyć urządzenie. Zaleca się, aby jednorazowy masaż nie trwał dłużej niż 30 minut, aby uniknąć nadmiernego obciążenia dłoni.

Przeciwwskazania

Z urządzenia nie powinny korzystać:

1. Osoby po operacjach lub zabiegach korekcyjnych dłoni.
2. Osoby cierpiące na ciężkie zaburzenia nerwów obwodowych lub zaburzenia czucia.
3. Osoby z uszkodzeniami skóry dłoni.
4. Osoby cierpiące na ostre dolegliwości bólowe, takie jak osteoporoza, skręcenia, naciągnięcia mięśni i podobne urazy.
5. Osoby, które nie są w stanie samodzielnie obsługiwać urządzenia.

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Wybierz poziom intensywności odpowiedni do swoich odczuć oraz upewnij się, że urządzenie dobrze przylega do dłoni.
2. Do ładowania używaj wyłącznie dołączonego przewodu USB oraz odpowiedniego standardowego zasilacza.
3. Nie czyść urządzenia wodą.
4. Przy pierwszym użyciu lub po dłuższym okresie nieużywania, gdy akumulator został całkowicie rozładowany, należy przed użyciem całkowicie naładować urządzenie zgodnie z instrukcją.
5. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.

1

Środki ostrożności

Konserwacja i przechowywanie

Czyszczenie

- Czyść urządzenie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia jednostki głównej.
- Nie przecieraj urządzenia bardzo mokrą ściereczką, aby zapobiec przedostaniu się wody do wnętrza.
- Nie stosuj rozcieńczalników, benzyny ani innych lotnych środków chemicznych.

Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Chroni je przed wilgocią, wysoką temperaturą, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz zachłapaniem wodą.
- Po zakończeniu użytkowania zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się doładowanie akumulatora mniej więcej co 30 dni, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu, które może powodować problemy z późniejszym ładowaniem lub uniemożliwić jego naładowanie.

Konserwacja

- Nie demontuj urządzenia samodzielnie.
- Nie próbuj naprawiać ani wymieniać części we własnym zakresie, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- W przypadku wystąpienia usterki natychmiast wyłącz urządzenie, zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

Parametry techniczne


- **Materiał:** tworzywo sztuczne
- **Maksymalna temperatura ogrzewania:** 42°C
- **Napięcie ładowania:** 5 V
- **Akumulator:** litowo-jonowy 2000 mAh
- **Port ładowania:** USB Type-C
- **Przewód ładujący:** USB Type-C, długość 1 m
- **Czas ładowania:** około 90 minut
- **Czas pracy:** około 120 minut

2


Instrukcja obsługi

Opis produktu

Przycisk funkcyjny

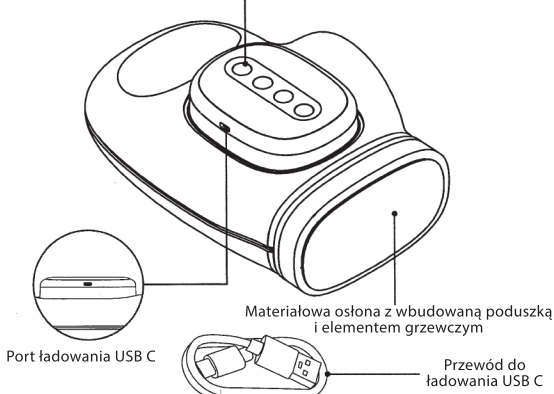

Do ładowania należy używać zasilacza zgodnego ze standardem 5V / 1A lub 5V / 2A (zasilacz nie jest dołączony do zestawu i należy go przygotować we własnym zakresie).

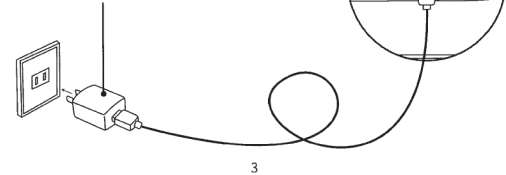


3

Przygotowanie przed użyciem



Przed użyciem sprawdź poziom naładowania urządzenia. Jeśli poziom baterii jest zbyt niski i urządzenie wyłączyło się automatycznie lub nie można go włączyć, naładuj je przed użyciem.



1. Upewnij się, że dłonie są czyste i całkowicie suche. Zdejmij biżuterię z dłoni i palców.

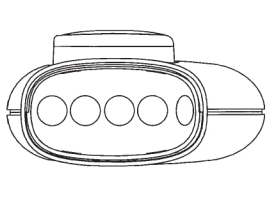

2. Włóż palce do odpowiednich otworów we właściwej kolejności.

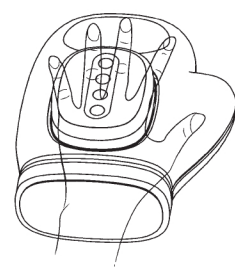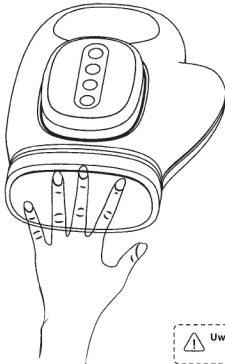


Uwaga: Wkładanie i wyjmowanie dłoni należy wykonywać wyłącznie przy wyłączonym urządzeniu.

4

Instrukcja obsługi


Korzystanie na lewej i prawej dłoni

To urządzenie jest przeznaczone do masażu jednej dłoni jednocześnie. Nie należy używać go do masażu obu dłoni w tym samym czasie.

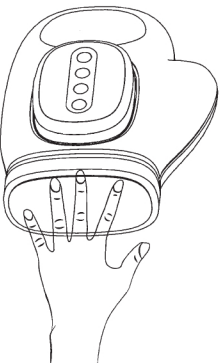

Lewa dłoń


5

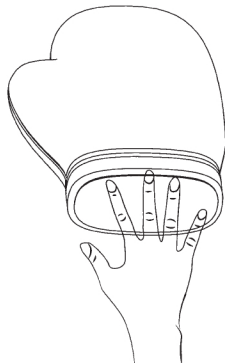

Prawa dłoń

6

Instrukcja obsługi

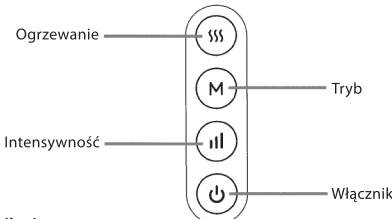

1. Przycisk zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- W pełni naładowana bateria: świeci zielona dioda. Niski poziom baterii: czerwona dioda miga. Ładowanie: czerwona dioda miga powoli. Pełne naładowanie: świeci zielona dioda.

2. Przycisk regulacji intensywności masażu

- Krótko naciśnij przycisk Intensywności, aby przełączać poziomy intensywności od 1 do 5. Po włączeniu urządzenia domyślnie ustawiony jest poziom 1.
- Wskaźniki poziomu intensywności:
- Poziom 1: zielona dioda. Poziom 2: niebieska dioda. Poziom 3: żółta dioda. Poziom 4: fioletowa dioda. Poziom 5: czerwona dioda.

3. Przycisk wyboru trybu

- Po włączeniu urządzenia aktywny jest domyślny tryb pracy. Krótko naciśnij przycisk Trybu, aby przełączać pomiędzy trybami 1, 2 i 3.

Wskaźniki trybów:

- Tryb 1: zielona dioda. Tryb 2: niebieska dioda. Tryb 3: czerwona dioda.

4. Przycisk funkcji kompresu ciepłego

- Krótko naciśnij przycisk Ogrzewania, aby przełączać poziomy ogrzewania. Po włączeniu urządzenia funkcja ogrzewania jest domyślnie wyłączona.

Poziomy ogrzewania:

- Niski poziom: zielona dioda. Średni poziom: żółta dioda. Wysoki poziom: czerwona dioda. Ogrzewanie wyłączone: dioda zgaszona.

Tryb	Zakres działania	Grzanie	Czas
1	kompleksowy masaż	/	15min
2	sekwencyjny masaż	/	15min
3	naprzemienny masaż	/	15min


Demontaż i utylizacja baterii

Krok 1: Otwórz obudowę dekoracyjną urządzenia.

Krok 2: Odkręć śrubę mocującą.

Krok 3: Wyjmij jednostkę główną.

Krok 4: Wyjmij baterię.

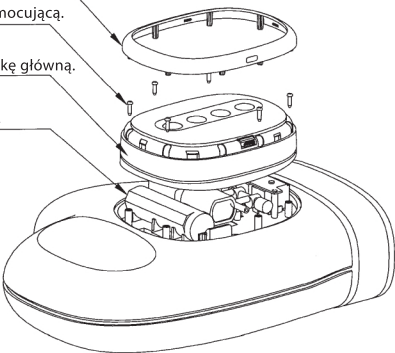

Ważna informacja dotycząca utylizacji

Gdy jednostka główna (w tym bateria litowa) oraz akcesoria produktu osiągną koniec okresu użytkowania, nie wolno ich wyrzucać w sposób dowolny, ponieważ prowadzi to do powstawania odpadów elektronicznych i zanieczyszczenia środowiska.

Przed wyrzuceniem produktu należy:

- najpierw wyłączyć urządzenie,
- następnie bezpiecznie wyjąć baterię,
- a baterię należy zutylizować zgodnie z zasadami bezpiecznej utylizacji odpadów elektronicznych.

7

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas korzystania z produktu wystąpią problemy, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami i możliwymi rozwiązaniami.

Jeżeli mimo wykonania zaleceń urządzenie nadal nie działa prawidłowo lub nie nadaje się do użytku:

- wyłącz urządzenie,
- nie próbuj samodzielnie go demontować ani naprawiać.

Samodzielny demontaż lub naprawa oraz uszkodzenie produktu spowodują utratę gwarancji, a producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.

Problem	Możliwe przyczyny / rozwiązania
Nie można uruchomić urządzenia.	Sprawdź, czy poziom naładowania baterii nie jest zbyt niski. Upewnij się, że został naciśnięty przycisk zasilania (On/Off).
Urządzenie nie ładuje się lub wskaźnik ładowania nie świeci.	Sprawdź, czy przewód USB-C jest prawidłowo podłączony do portu ładowania urządzenia.
Urządzenie nagle zatrzymuje się podczas pracy.	Sprawdź, czy bateria nie jest rozładowana. Upewnij się, że nie upłynął ustawiony czas automatycznego wyłączenia. Jeżeli problem nadal występuje, przerwij korzystanie z urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

UWAGA	Akumulator używany w tym produkcie jest specjalnym akumulatorem wielokrotnego ładowania i nie może być stosowany w innych urządzeniach. Zasady bezpieczeństwa: • Nie ładuj wyjętego akumulatora. • Nie wrzucaj baterii do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie wysokiej temperatury. • Nie przebijaj, nie uderzaj ani nie rozbieraj baterii. • Nie zwieraj biegunów dodatniego i ujemnego metalowymi przedmiotami. • Nie przechowuj baterii razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak naszyjniki czy spinki do włosów. • Nie ładuj, nie używaj ani nie przechowuj baterii w pobliżu pieców ani w miejscach narażonych na silne nasłonecznienie. Powyższe sytuacje mogą prowadzić do nagrzewania się, pożaru, pęknięcia lub wybuchu baterii.
OSTRZEŻENIE	Wyjętą baterię należy przechowywać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci, aby zapobiec jej połknięciu. W przypadku połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Wyciek elektrolitu: Jeśli z baterii wycieknie ciecz: • Nie dotykaj jej gołymi rękami. • Jeśli ciecz dostanie się: • Do oczu: istnieje ryzyko utraty wzroku. Nie pocieraj oczu. Natychmiast przemyj je czystą wodą i skonsultuj się z lekarzem. • Na skórę lub ubranie: może powodować stan zapalny lub obrażenia. Spłucz dokładnie wodą i w razie dyskomfortu skontaktuj się z lekarzem. Urządzenie może być demontowane wyłącznie podczas utylizacji. W przeciwnym razie nieprawidłowy demontaż może prowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.

8

KX2395 Masażer dłoni rąk rękawica masująca 3 tryby
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu
Https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Wyprodukowano w Chinach