

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROFON STATYW ODTWARZACZ ZESTAW DO KARAOKE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: 4 × AA (brak w zestawie)
- Akcesoria: mikrofon + kabel MP3 (w zestawie)
- Tworzywo: plastik
- Wiek: 3+


Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż 4 baterie AA zgodnie z oznaczeniami.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

OBSŁUGA

UWAGA! Pamiętaj o podłączeniu złącza mikrofonu!

1. Przesuń włącznik urządzenia w pozycję „ON”, aby je włączyć.
2. Ustaw odpowiednią głośność za pomocą odpowiednich przycisków.
3. Wciśnij przycisk demo, aby odtworzyć pokaz muzyki.

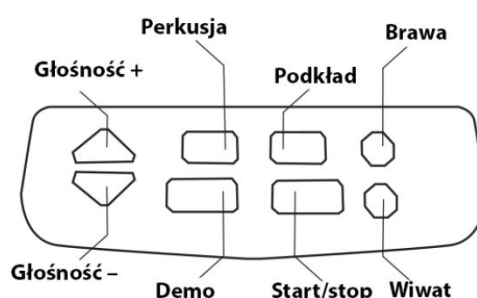

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed rozpoczęciem zabawy należy upewnić się, że ustawiony poziom głośności nie powoduje dyskomfortu u ludzi i zwierząt w pobliżu.
6. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
9. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2403 Mikrofon statyw odtwarzacz zestaw do karaoke

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach