

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPADAJĄCE PAŁECZKI PATYCZKI USB PILOT



PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Zasilanie urządzenia: Akumulator 3.7 V 150mAh (w zestawie)
- Zasilanie kontrolera: 1 bateria CR2025 (w zestawie)
- Ładowanie akumulator: USB 12 V


Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż baterię CR2025 zgodnie z oznaczeniami.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

OBSŁUGA

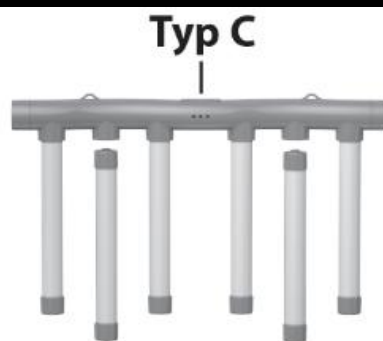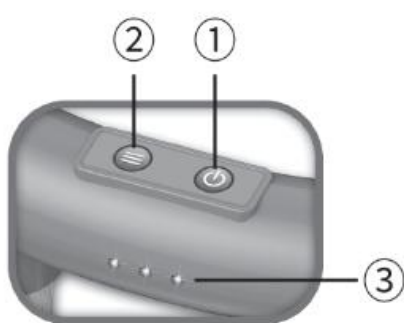

1. Najpierw zawieś urządzenie poziomo i włóż 6 prętów spadających do gniazd urządzenia.
2. Naciśnij przycisk zasilania (1), aby uruchomić urządzenie, a wskaźnik świetlny pokaże odpowiedni tryb.
3. Naciśnij przycisk zasilania (1), a urządzenie rozpocznie pracę z komunikatem głosowym.
4. Naciśnij przycisk wyboru trybu (2), aby wybrać różne tryby; dostępne są 3 różne tryby.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (1), aby wyłączyć urządzenie.
6. Diody (3) wskazują wybraną prędkość. Podczas ładowania wskazują poziom naładowania.

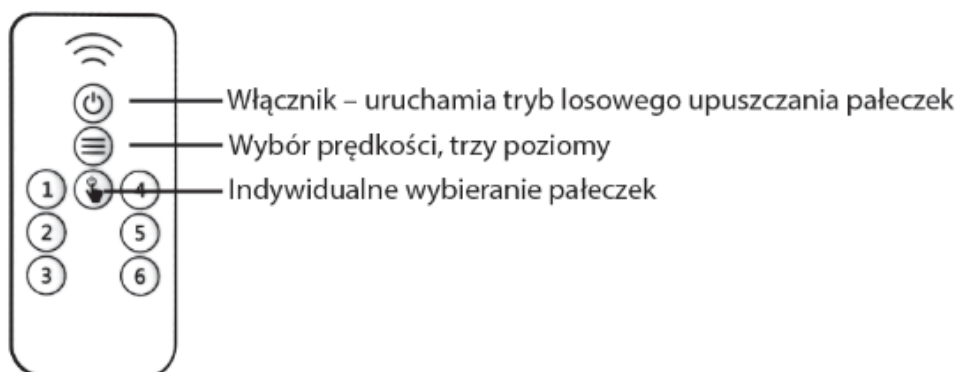

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt zawiera elementy magnetyczne, które w przypadku połknięcia mogą stanowić poważne zagrożenia dla życia i zdrowia. W przypadku połknięcia któregokolwiek z elementów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
9. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.
11. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
12. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
13. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
14. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
15. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
16. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
17. Nie należy zwierać złączy zasilania.

KX2642 Spadające pałeczki patyczki USB pilot

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach