



Instrukcja Obsługi

Uchwyt do telewizora wieszak TV regulacja 32-85"

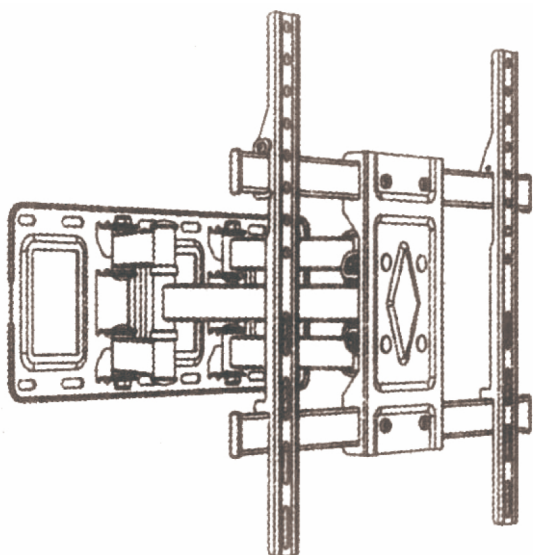

Akcesoria montażowe

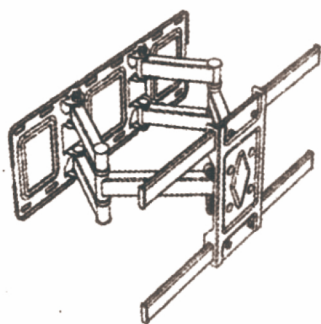

Główny wspornik ×1



Akcesorium I
istwy montażowej ×2




Listwa
montażowa ×2

A



M10×50 mm ×6

B




M6×50 mm ×6

C



Podkładka dystansowa
10 mm ×4

D



M5×25 mm ×4

E



M6×25 mm ×4

F



M8×25 mm ×4

H



Podkładka D5 ×4

I




M5×8 mm ×2




Klucz płaski ×1

1. Montaż głównego wspornika


- Na ścianie nośnej wybierz odpowiednie miejsce, dopasuj 4 odpowiednie otwory montażowe płyty ściennej i zaznacz miejsca wiercenia.

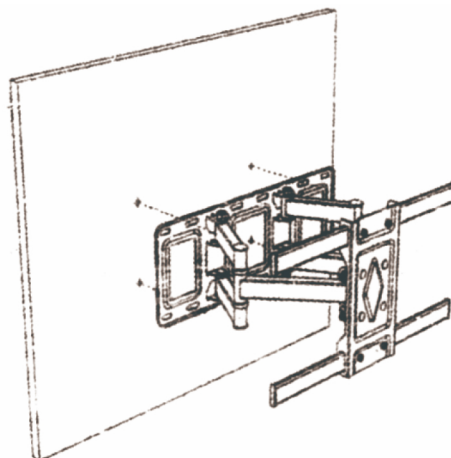


- Wywierć otwory przy użyciu wiertarki udarowej. Użyj wiertła 10 mm i upewnij się, że głębokość otworów wynosi co najmniej 70 mm.

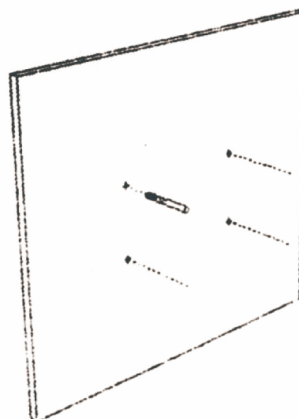

- Wbij kołki rozporowe do wywierconych otworów, przełóż śruby przez wspornik głównej płyty ściennej, aby przymocować go do ściany, i mocno dokręć śruby.

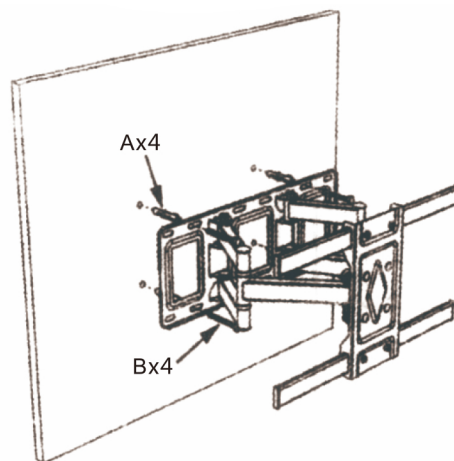

2. Montaż listew montażowych

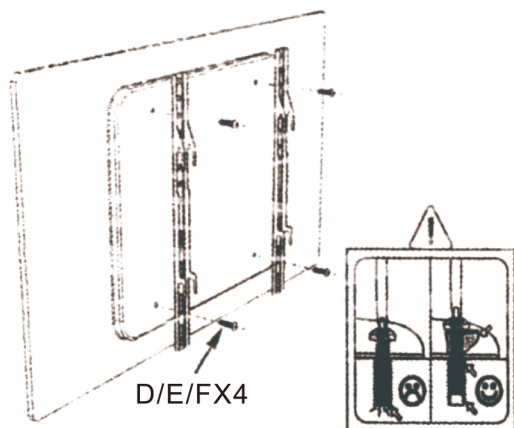

① Wybierz odpowiednie śruby, aby przymocować listwy montażowe do tylnej części telewizora. Jeśli śruby są zbyt długie lub tylna część telewizora jest nierówna, użyj podkładek i dystansów.




D/E/F D, H D/E/F, C D, H, C D, H, C

② Najpierw przykręć akcesoria listwy montażowej do listew montażowych.





3. Montaż telewizora

① Zawieś telewizor na poprzeczce wspornika za pomocą haków.

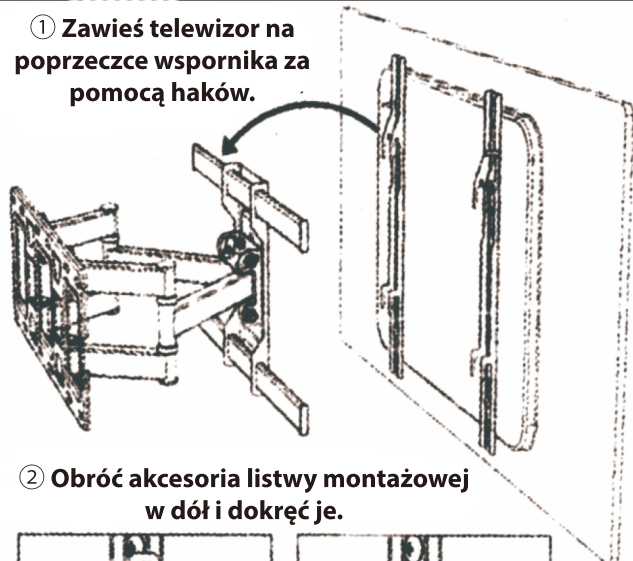


② Obróć akcesoria listwy montażowej w dół i dokręć je.

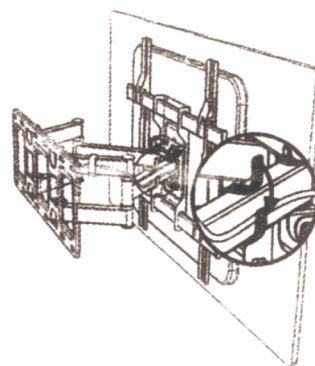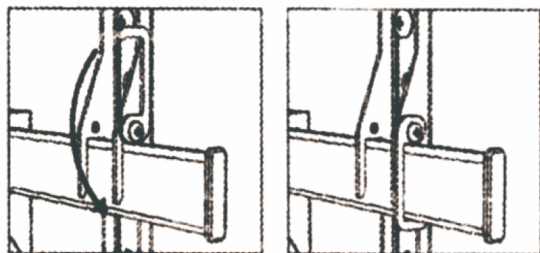


4. Regulacja kąta nachylenia i poziomu

Poluzuj przeciwnie do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza. Cztery nakrętki po obu stronach umożliwiają regulację kąta nachylenia.

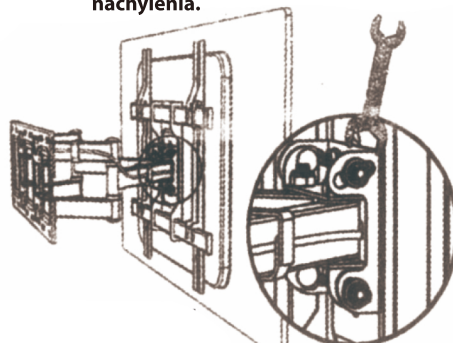

Poluzuj 4 nakrętki znajdujące się za panelem za pomocą klucza, aby precyzyjnie wyregulować poziom, a następnie dokręć je po wypoziomowaniu.

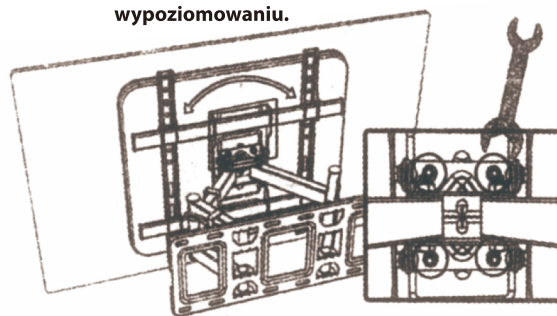

⚠ Uwagi

Uwaga! Jeśli występują jakiegokolwiek rozbieżności między ilustracją a rzeczywistym produktem, należy kierować się rzeczywistym produktem.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowy montaż lub instalacja mogą spowodować obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie urządzenia. Przed montażem lub instalacją należy dokładnie przeczytać instrukcję i ostrzeżenia.

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do ścian o odpowiedniej nośności. W przypadku ścian specjalnych, takich jak ściany z pustą przestrzenią lub ściany z lekkiej konstrukcji, montaż jest dozwolony wyłącznie wtedy, gdy ściana ma odpowiednią nośność; w przeciwnym razie należy samodzielnie przygotować odpowiednie akcesoria montażowe — producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego montażu.

- Zalecamy, aby produkt był instalowany wyłącznie przez profesjonalnych instalatorów zgodnie z instrukcją montażu. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą.

- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub brakujące części wynikające z niewłaściwego montażu; w razie potrzeby prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą.

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.

- Produkt zawiera drobne elementy. Należy używać go ostrożnie ze względów bezpieczeństwa. Przypadkowe połknięcie może spowodować zadławienie. Przechowywać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.

- Dla bezpieczeństwa zaleca się sprawdzanie produktu co najmniej raz na 3 miesiące.

- Producent niniejszym oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwej instalacji, użytkowania niezgodnego z instrukcją, niewłaściwego użytkowania lub zużycia i uszkodzenia produktu.

KX2498 Uchwyty do telewizora wieszak tv regulacja 32-85"

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111

Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyrodkowano w Chinach