

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHÓD RC WLTOYS 184008 1:18 4WD BRUSHLESS 60KM

PARAMETRY TECHNICZNE

- Maksymalna prędkość: 60 km/h
- Wiek: 14+
- Czas pracy: około 9 minut
- Czas ładowania: około 2,5 godziny
- System sterowania: 2,4 GHz
- Zasięg sterowania: ≤ 100 m
- Silnik napędowy: bezszczotkowy silnik 2838-5000KV
- Akumulator: litowy 7,4 V 1200 mAh
- Ładowarka: przewód USB do ładowania 7,4 V / 2000 mA
- Długość przewodu ładowarki: 50 cm

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nigdy nie używaj modelu na drogach publicznych ani ulicach, ponieważ może to stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego.

Nigdy nie używaj modelu w zatłoczonych miejscach, w pobliżu ludzi lub zwierząt ani nie kieruj go w ich stronę, aby uniknąć uszkodzenia mienia i/lub obrażeń ciała.

Nigdy nie używaj modelu w pobliżu rzek, stawów lub jezior, aby zapobiec wpadnięciu samochodu RC do wody.

Upewnij się, że nikt inny nie korzysta w tym samym czasie z tej samej częstotliwości. Dotyczy to modeli jeżdżących, latających i pływających. Korzystanie z tej samej częstotliwości może spowodować utratę kontroli nad modelem RC i doprowadzić do poważnych wypadków.

Aby uniknąć niekontrolowanego ruchu modelu RC lub utraty kontroli, zawsze postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

1. Włącz nadajnik.
2. Włącz model RC.

Podczas wyłączenia postępuj w odwrotnej kolejności.

Nigdy nie dotykaj obracających się kół ani nie próbuj ich zatrzymywać.

Silnik i akumulator bardzo się nagrzewają podczas użytkowania. Zachowaj ostrożność podczas ich dotykania.

Wyjmij baterie z modelu i nadajnika, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BATERII I AKUMULATORA


- Nie rozbieraj akumulatora ani ładowarki oraz nie przecinaj przewodów akumulatora. Może to spowodować zwarcie i/lub uszkodzenie produktu.
- Ładuj akumulator wyłącznie kompatybilną ładowarką zgodnie z instrukcją obsługi. Nie modyfikuj ładowarki ani sposobu ładowania.
- Nie ładuj akumulatora, który jest jeszcze gorący po użyciu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Przed rozpoczęciem ładowania poczekaj, aż akumulator ostygnie.

- Gdy ładowarka nie jest używana, odłącz ją zarówno od modelu RC, jak i od gniazdka elektrycznego.
- Wyjmij baterie z nadajnika, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas. Pozostawione baterie mogą wyciec i uszkodzić nadajnik.
- Nigdy nie wrzucaj zużytych baterii lub akumulatorów do ognia, ponieważ mogą eksplodować i spowodować poważne wypadki.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW		
Opis problemu	Przyczyna	Rozwiązanie
Samochód w ogóle nie działa.	Nadajnik lub odbiornik jest wyłączony.	Włącz nadajnik i odbiornik.
	Baterie w nadajniku zostały nieprawidłowo zamontowane.	Zamontuj baterie w nadajniku prawidłowo.
	Akumulator modelu jest rozładowany.	Naładuj akumulator modelu.
Samochód nie reaguje prawidłowo na polecenia lub zasięg sterowania jest zbyt mały.	Ktoś inny używa tej samej częstotliwości radiowej.	Zmień częstotliwość na taką, której nikt nie używa, poczekaj aż druga osoba zakończy jazdę lub używaj modelu w innym miejscu.
	Baterie nadajnika lub akumulator modelu mają zbyt niski poziom naładowania.	Wymień baterie w nadajniku na nowe i naładuj akumulator napędowy.
	Antena nadajnika nie została prawidłowo zamocowana lub nie jest całkowicie wysunięta.	Upewnij się, że antena jest poprawnie zamontowana i całkowicie wysunięta.

STEROWANIE

- ① Obróć kierownicę sterującą w lewo, a samochód skręci w lewo. Kąt skrętu można regulować stopniem obrotu kierownicy.

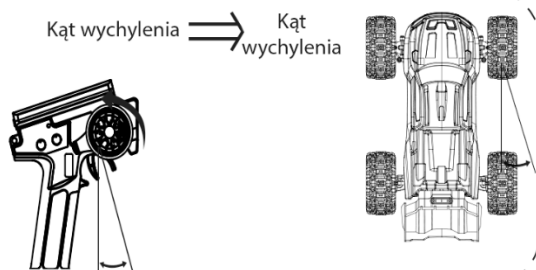


- ② Obróć kierownicę sterującą w prawo, a samochód skręci w prawo. Kąt skrętu można regulować stopniem obrotu kierownicy.

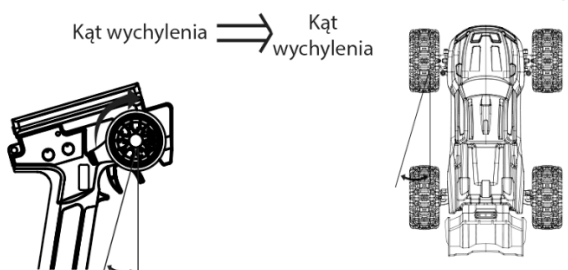


- ③ Pociągnij spust gazu do tyłu, aby samochód jechał do przodu. Im większe wychylenie spustu, tym większa prędkość jazdy do przodu. Podczas jazdy do przodu szybko przesunij spust do przodu, aby zatrzymać pojazd.



- ④ Zwolnij spust, aby powrócił do położenia neutralnego podczas hamowania. Następnie przesunij spust gazu do przodu, aby samochód zaczął jechać do tyłu. Stopień wychylenia spustu do przodu reguluje prędkość jazdy wstecz.

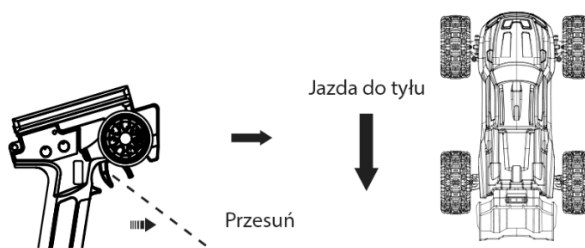


NARZĘDZIE POTRZEBNE DO MODYFIKACJI

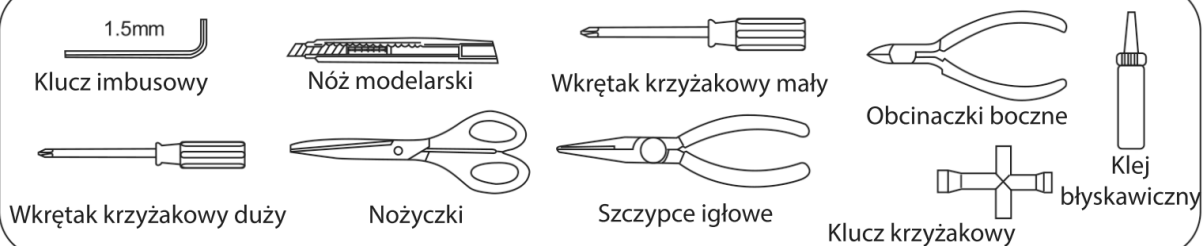

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Nie używaj modelu na drogach publicznych, w zatłoczonych miejscach ani w pobliżu małych dzieci, ponieważ może to doprowadzić do wypadku lub obrażeń.

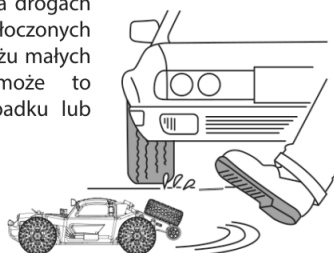

Produkt zawiera małe i ostre elementy. Montaż oraz przechowywanie należy wykonywać wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzieci.




Końcówka anteny może być niebezpieczna. Nie kieruj jej w stronę twarzy.



Podczas jazdy oraz bezpośrednio po jej zakończeniu silnik jest bardzo gorący. Nie dotykaj go, dopóki całkowicie nie ostygnie.




Nie używaj tej samej częstotliwości co inni użytkownicy w tym samym czasie. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, a nawet doprowadzić do poważnych wypadków.

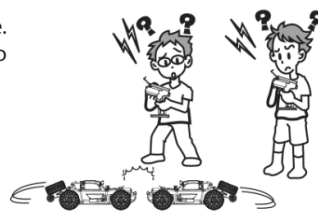

OSTRZEŻENIA


- Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać instrukcji obsługi oraz informacji znajdujących się na opakowaniu. Niektóre elementy powinny być montowane przez osoby dorosłe.
- Produkt przeznaczony dla osób powyżej 14 roku życia.
- Produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte lub spowodować zadławienie.
- Nigdy nie używaj modelu RC podczas deszczu, w wilgotnym otoczeniu lub na mokrym podłożu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów.
- Opakowanie należy niezwłocznie usunąć z zasięgu dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj stan ładowarki, przewodów, wtyczki, nadwozia oraz pozostałych elementów. W przypadku wykrycia uszkodzenia nie używaj produktu do czasu jego naprawy.
- Ładowarka, pojemnik na baterie i akumulator muszą być używane wyłącznie z określonym źródłem zasilania.
- Produkt może być używany wyłącznie z oryginalną ładowarką dostarczoną przez producenta.
- Produkt zawiera elementy funkcjonalne, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
- Przed czyszczeniem odłącz ładowarkę od zabawki.
- Końcówka anteny może być niebezpieczna – nie kieruj jej w stronę ciała, twarzy ani oczu.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczoną biegunowością.
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
- Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Akumulatory należy wyjąć z modelu przed rozpoczęciem ładowania.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii ani nowych baterii ze zużytymi.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z urządzenia.
- Nie wolno zwierać styków zasilania.
- Nigdy nie zwieraj baterii ani akumulatorów. Nie wrzucaj ich do ognia i nie próbuj otwierać ich obudowy.
- Wyjmij baterie z urządzenia, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

ĆWICZENIA

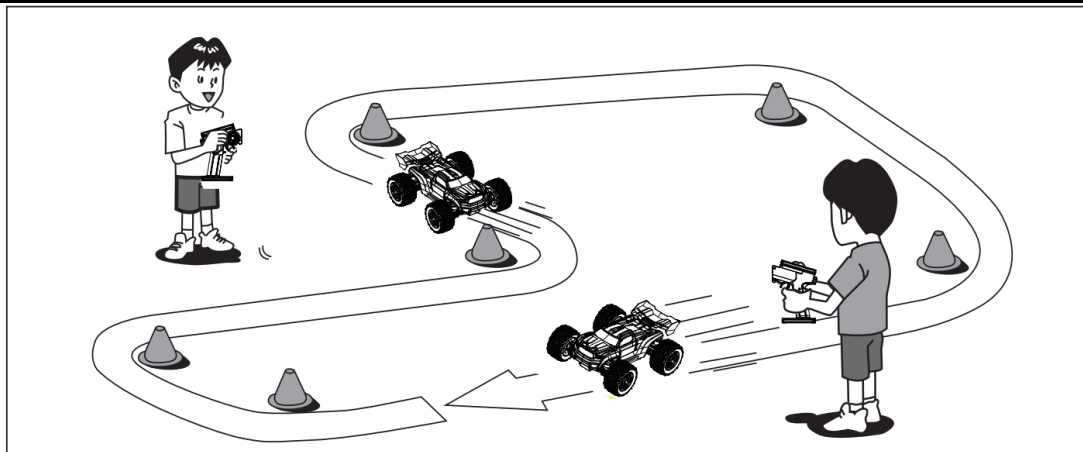


Zacznij ćwiczyć! Zbuduj tor dla samochodu RC w szerokim i bezpiecznym miejscu, używając pachołków (sprzedawanych osobno), pustych puszek lub podobnych przeszkód. Jazda szybko na prostych odcinkach i zwalnianie na zakrętach to podstawowa technika kontroli prędkości, bardzo przydatna podczas prowadzenia modelu RC.


KONSERWACJA

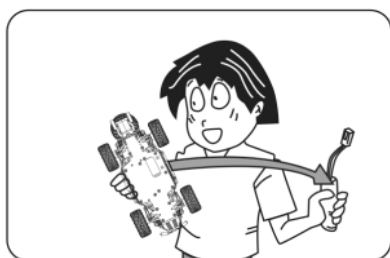


Gdy samochód nie jest używany, należy wyjąć akumulator z pojazdu.

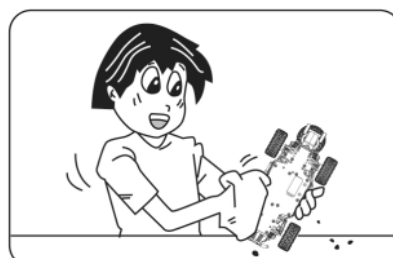

Całkowicie usuń piasek, błoto, brud itp.

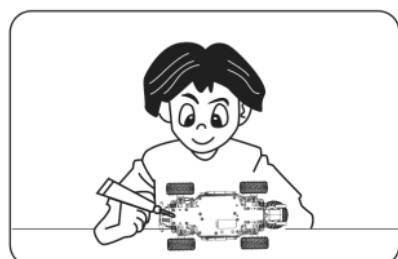

Zewnętrzne elementy metalowe należy pokryć olejem antykorozyjnym, aby zapobiec rdzewieniu.

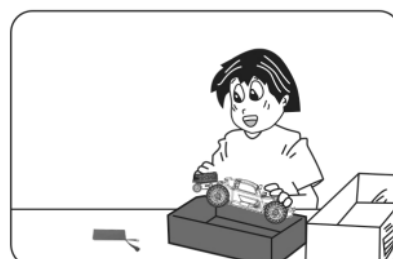

Przechowuj samochód i akumulatory oddzielnie, gdy nie są używane.

KX2409 Samochód RC WLToys 184008 1:18 4WD Brushless 60km

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html> Wyprodukowano w Chinach