

PODGRZEWANY LUNCHBOX Podgrzewacz do żywności – pojemność 1,5 l



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KX2231 Podgrzewacz do żywności lunch box termos
 Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska
 kik.zakupy@ikonka.eu
 Https://www.ikonka.eu/gpsr.html
 Wyprodukowano w Chinach

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:
 1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
 2. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub pokręteł.
 3. Aby zapobiec zagrożeniom związanym z porażeniem prądem, NIE ZANURZAJ przewodu, wtyczek ani urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
 4. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
 5. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że korzystają z urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące jego użytkowania.
 6. Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem. Przed zakładaniem lub zdejmowaniem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
 7. NIE UŻYWAJ urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, ani jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. W takim przypadku należy przekazać urządzenie producentowi w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji. Patrz warunki gwarancji.
 8. Stosowanie akcesoriów lub elementów dodatkowych niezalecanych przez producenta może stwarzać zagrożenie.
 9. NIE UŻYWAJ urządzenia na zewnątrz.
 10. NIE POZWALAJ, aby przewód zwisał poza krawędź stołu lub blatu albo dotykał gorących powierzchni.
 11. NIE UMIESZCZAJ urządzenia na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym ani w jego pobliżu, a także w nagrzanym piekarniku.
 12. Podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące ciecze należy zachować szczególną ostrożność.
 13. NIE PRZENOŚ URZĄDZENIA, gdy jest ono jeszcze gorące.
 14. Podstawa grzewcza pozostaje nagrzana po zakończeniu cyklu podgrzewania. Nie dotykaj podstawy grzewczej bezpośrednio po wyjęciu wewnętrznego pojemnika.
 15. Unikaj nagłych zmian temperatury, takich jak dodawanie schłodzonej żywności lub zimnych płynów do nagrzanego pojemnika.
 16. Aby zapobiec porażeniu prądem i uszkodzeniu produktu, nie podgrzewaj żywności bezpośrednio na podstawie grzewczej. Żywność należy podgrzewać wyłącznie w dostarczonym, wyjmowanym pojemniku wewnętrznym.

17. Podczas dotykania gorących elementów lub powierzchni używaj rękawic kuchennych.
 18. Przed podłączeniem lub odłączeniem wtyczki od gniazdka należy ustawić wszystkie elementy sterujące w pozycji „OFF” (wyłączone).
 19. Zawsze najpierw podłącz przewód zasilający do elektrycznego lunchboxa, a następnie podłącz przewód do gniazdka elektrycznego.
 20. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po zakończeniu użytkowania. Urządzenie pozostaje włączone, dopóki nie zostanie odłączone od zasilania.
 21. Zawsze ustawiaj urządzenie na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.
 22. UWAGA: Urządzenie podczas pracy wytwarza ciepło. Należy zastosować odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec ryzyku poparzeń, pożaru lub innych obrażeń osób bądź uszkodzenia mienia.
 23. NIE OTWIERAJ otworu odprowadzającego parę podczas użytkowania. Para może spowodować poparzenia.
 24. NIE UŻYWAJ urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.
 25. NIE POZOSTAWIAJ działającego urządzenia bez nadzoru.


ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Wyłącznie do użytku domowego

WTYCZKA Z POLARYZOWANYMI STYKAMI
 Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z polaryzowanymi stykami (jeden styk jest szerszy od drugiego). W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, jako element zabezpieczający, wtyczkę można włożyć do spolaryzowanego gniazdka tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie wchodzi całkowicie do gniazdka, obróć ją. Jeśli nadal nie można jej prawidłowo podłączyć, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. NIE PRÓBUJ obchodzić tego zabezpieczenia.

OPIS ELEMENTÓW

1. Pokrywa
2. Uchwyt
3. Zatraski zamykające
4. Otwór wentylacyjny do odprowadzania pary
5. Komora na sztucce
6. Wyjmowany wewnętrzny pojemnik ze stali nierdzewnej
7. Podstawa grzewcza
8. Kontrolka
9. Plastikowy pojemnik z pokrywką
10. Łyżka ze stali nierdzewnej
11. Widelec ze stali nierdzewnej
12. Przewód zasilający do użytku domowego
13. Przewód zasilający do użytku w samochodzie

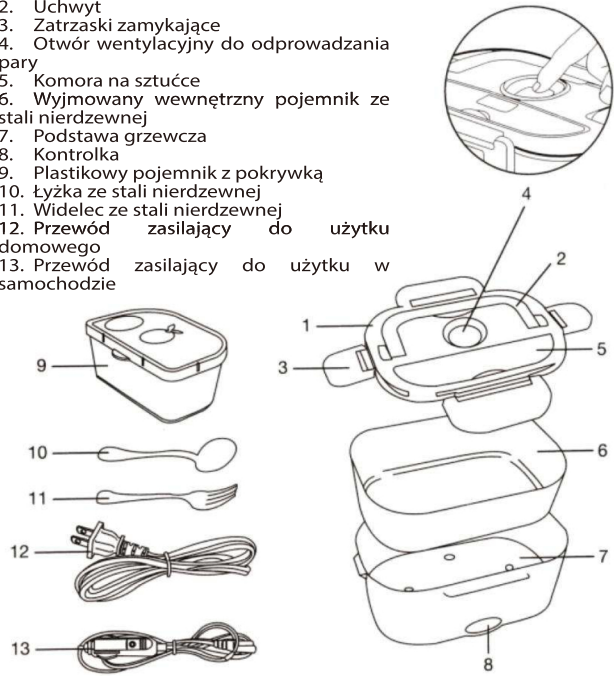

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.
2. Usuń wszystkie elementy opakowania.
3. Umyj pokrywę, wewnętrzny pojemnik ze stali nierdzewnej, plastikowy pojemnik z pokrywką oraz sztucce w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, używając nieściерnej gąbki. Oplucz i wysusz. Pokrywę, wewnętrzny pojemnik ze stali nierdzewnej oraz plastikowy pojemnik z pokrywką można również myć w zmywarce. WYŁĄCZNIE NA GÓRNEJ PÓŁCE.
4. Wytrzyj podstawę grzewczą nieścierną gąbką lub ściereczką zwilżoną ciepłą wodą.

- o Nigdy nie zanurzaj podstawy grzewczej w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
- o NIE UŻYWAJ wełny stalowej ani innych ściernych środków czyszczących do żadnej części urządzenia.
5. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

UWAGA: Podczas pierwszego użycia urządzenie może wydzielać niewielką ilość dymu lub zapachu w wyniku wypalania pozostałości olejów produkcyjnych. Jest to normalne zjawisko i nie wpływa na bezpieczeństwo urządzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

Podgrzewaj domowe posiłki. Zawsze. Wszędzie. Wystarczy podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego lub do zasilania w samochodzie, a posiłek będzie gotowy, gdy tylko będziesz go potrzebować. Lunchbox jest przeznaczony do podgrzewania żywności. Urządzenie nie służy do gotowania surowej żywności. Jeśli przepis wymaga użycia surowych produktów lub mięsa, należy je całkowicie ugotować przed połączeniem z innymi składnikami i podgrzaniem w tym urządzeniu. NIGDY NIE UMIESZCZAJ podstawy grzewczej w lodówce, zamrażarce, piekarniku, na kuchence ani w kuchence mikrofalowej. 1. Napełnij wyjmowany wewnętrzny pojemnik ze stali nierdzewnej wybraną żywnością, a następnie umieść go w podstawie grzewczej. Nie przepelniaj pojemnika. Wewnętrzny pojemnik ze stali nierdzewnej nie powinien być napełniony powyżej ¾ jego pojemności. 2. Jeśli chcesz, napełnij plastikowy pojemnik z pokrywką dodatkiem do posiłku, takim jak zupa, sos, sałatka, przekąska, deser, owoce itp. Umieść plastikowy pojemnik z pokrywką wewnątrz wyjmowanego pojemnika ze stali nierdzewnej. 3. Umieść pokrywę na wyjmowanym pojemniku/podstawie grzewczej i zamknij zatraski. 4. Podłącz urządzenie do zasilania co najmniej 30 minut przed planowaną porą posiłku, aby jedzenie było gotowe. Kontrolka zaświeci się, a urządzenie rozpocznie podgrzewanie. **UWAGA:** Plastikowy pojemnik może pozostać w podstawie grzewczej w celu podgrzania dodatku (z założoną pokrywką lub bez niej) albo można go wyjąć przed podłączeniem urządzenia, jeśli dodatek nie wymaga podgrzewania. **WAŻNE:** Urządzenie nie wyłączy się automatycznie i będzie nadal podgrzewać żywność do momentu odłączenia od zasilania. 5. Natychmiast po podłączeniu lunchboxa do zasilania naciśnij środkową część otworu wentylacyjnego w pokrywie. Umożliwi to wydostawanie się pary podczas podgrzewania.

UWAGA: Podczas podgrzewania należy upewnić się, że otwór wentylacyjny jest otwarty, aby zapobiec gromadzeniu się pary wewnątrz urządzenia i możliwemu uszkodzeniu lunchboxa. 6. Gdy żywność osiągnie żadaną temperaturę, odłącz urządzenie od zasilania i ciesz się posiłkiem bezpośrednio z lunchboxa. **UWAGA:** Nie próbuj wyjmować wyjmowanego wewnętrznego pojemnika ze stali nierdzewnej z podstawy grzewczej, ponieważ będzie on gorący.

PRZYPATNE WSKAZÓWKI

1. Oszczędzaj czas rano i napełnij wyjmowany wewnętrzny pojemnik ze stali nierdzewnej wieczorem. Przykryj go folią spożywczą i przechowuj w lodówce. Usuń folię przed umieszczeniem pojemnika w lunchboxie.
2. Podczas podgrzewania dań z makaronem dodaj przed podgrzaniem kilka łyżeczek wody do potrawy. Pomoże to wytworzyć parę i zapobiegnie wysychaniu makaronu.
3. NIE OCZEKUJ, że lunchbox szybko podgrzeje żywność. Czas podgrzewania będzie zależeć od ilości i rodzaju podgrzewanej żywności oraz jej temperatury początkowej.
4. Mieszanie żywności od czasu do czasu nie tylko pomoże przyspieszyć proces podgrzewania, ale także zapobiegnie przywieraniu żywności do dna wyjmowanego wewnętrznego pojemnika ze stali nierdzewnej.
5. Po odłączeniu od zasilania żywność pozostanie ciepła przez około 1–2 godziny. Czas utrzymywania ciepła zależy od warunków otoczenia (wysokiej lub niskiej temperatury), a także od tego, czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy otwór wentylacyjny jest zamknięty.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz lunchbox od zasilania i pozostaw go do ostygnięcia.
2. Umyj pokrywę, wewnętrzny pojemnik ze stali nierdzewnej, plastikowy pojemnik z pokrywką oraz sztucce w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, używając nieściерnej gąbki. Oplucz i wysusz. Pokrywę, wewnętrzny pojemnik ze stali nierdzewnej oraz plastikowy pojemnik z pokrywką można również myć w zmywarce. WYŁĄCZNIE NA GÓRNEJ PÓŁCE.
3. Wytrzyj podstawę grzewczą nieścierną gąbką lub ściereczką zwilżoną ciepłą wodą.
 - o Nigdy nie zanurzaj podstawy grzewczej w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
 - o NIE UŻYWAJ wełny stalowej ani innych ściernych środków czyszczących do żadnej części urządzenia.
4. Wszelkie czynności serwisowe inne niż czyszczenie powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.