

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODKURZACZ PIORĄCY DO DYWANÓW TAPICERKI

500W KOŃCÓW

WAŻNE WSKAZÓWKI

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego użytkowania

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji podczas instalowania urządzenia. Należy przechowywać niniejszą instrukcję w odpowiednim miejscu. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy przekazać jej również niniejszą instrukcję. Wszelkie czynności wykonywane niezgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji mogą spowodować uszkodzenie produktu lub poważne obrażenia ciała. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania w standardowych warunkach domowych i nie nadaje się do użytku w środowisku przemysłowym ani na zewnątrz.

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi ani osoby pozbawione doświadczenia i zdrowego rozsądku (w tym dzieci), chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane przez inne osoby w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia.
2. Nie dotykaj wtyczki ani żadnej znajdującej się pod napięciem części produktu mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
3. Jeśli ładowarka lub przewód zasilający są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. W celu wymiany należy skontaktować się z naszym personelem serwisowym, aby uniknąć zagrożenia.
4. Należy trzymać kanały przepływu powietrza, obracające się i ruchome części urządzenia z dala od długich włosów, luźnej odzieży, palców i innych części ciała. Nie kierować węża ssącego ani akcesoriów w stronę oczu lub uszu ani nie wkładać ich do ust.
5. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie.
6. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, ponieważ zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, nie należy go wyjmować ani uruchamiać. Należy niezwłocznie skontaktować się z profesjonalnym personelem serwisowym naszej firmy w celu dokonania naprawy, aby uniknąć zagrożenia i obrażeń ciała.
7. Jeśli podczas użytkowania zauważysz wyciek, nadmierną temperaturę silnika lub nietypowy hałas, taki jak przegrzewanie się obudowy, nietypowe dźwięki, zapachy, słabe ssanie itp., należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z profesjonalnym personelem serwisowym naszej firmy.
8. Po rozpakowaniu urządzenia należy natychmiast usunąć opakowania i worki użyte do jego zapakowania, aby uniknąć ryzyka uduszenia podczas zabawy dzieci.
9. Nie umieszczać urządzenia na zewnątrz ani nie przechowywać go w miejscu, w którym może zamarznąć. Nie umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła.

10. Nie wystawiać urządzenia na działanie ognia ani wysokiej temperatury, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub ryzyka wybuchu.
11. Po użyciu urządzenia należy niezwłocznie wyczyścić zbiornik na brudną wodę i utrzymywać drożność kanału wentylacyjnego, aby uniknąć jego zatkania, które może spowodować zmniejszenie siły ssania i nagrzewanie się silnika, a tym samym wpłynąć na żywotność urządzenia do czyszczenia tkanin.
12. Po użyciu urządzenia należy przechowywać je w suchym miejscu. Wilgotne miejsca mogą wpływać na izolację i żywotność urządzeń elektrycznych.
13. Urządzenie do czyszczenia tkanin jest wyposażone w elementy elektryczne i nie może być zanurzane w wodzie ani płukane. Należy regularnie sprawdzać drożność dyszy ssącej. W przypadku wystąpienia zatoru należy go niezwłocznie usunąć, aby uniknąć zmniejszenia siły ssania i pogorszenia działania urządzenia.
14. Przed wymianą szczotki walcowej należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. W przypadku awarii urządzenia nie należy naprawiać go samodzielnie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez profesjonalny personel serwisowy uznany przez naszą firmę. Można również skontaktować się z naszym działem serwisowym w celu uzyskania pomocy.
15. Nie należy samodzielnie demontować ani montować zamkniętego urządzenia. Urządzenie nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Nie należy próbować modyfikować parametrów ani sposobu działania urządzenia, ponieważ może to spowodować zagrożenie.
16. Używanie napięcia, które nie odpowiada specyfikacji tego produktu, spowoduje uszkodzenie silnika, a nawet może doprowadzić do obrażeń użytkownika. Prawidłowe napięcie znamionowe podano na tabliczce znamionowej.
17. Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia, po użyciu należy oprzeć je o ścianę. Nie używać zbiornika na czystą wodę ani zbiornika na brudną wodę, jeśli nie są prawidłowo zamontowane. Nie umieszczać żadnych małych przedmiotów na wylocie powietrza ani nie blokować wylotu powietrza. Usunąć wszelkie małe przedmioty, które mogą utrudniać swobodny przepływ powietrza przez wylot, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.

Wszystkie dane techniczne i inne dane przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi produktu zostały uzyskane przez naszą firmę lub wyznaczoną przez nią firmę przeprowadzającą testy, a ostateczne prawo do ich interpretacji przysługuje naszej firmie.

Informacje dotyczące zakresu zastosowania produktu

1. Produkt nadaje się do płaskich powierzchni, takich jak płytki ceramiczne, w pomieszczeniach oraz do czyszczenia dywanów z krótkim włosiem.
2. Nie należy używać produktu w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych przedmiotów ani na ich powierzchni, ponieważ istnieje ryzyko pożaru i wybuchu.
3. Nie używać produktu w pobliżu działającego kominka ani grzejnika, aby zapobiec deformacji obudowy urządzenia.
4. Nie należy zasysać substancji o wysokiej temperaturze (niedogaszonych niedopałków papierosów, zapalek lub gorącego popiołu itp.), substancji o bardzo

drobnych cząstkach (takich jak wapno, cement, trociny, proszek gipsowy, popiół, pył węglowy itp.), substancji niebezpiecznych (takich jak rozpuszczalniki, odkamieniacze itp.), substancji chemicznych (takich jak kwasy, detergenty itp.) ani innych substancji o nieokreślonych właściwościach fizycznych.

5. Nie używać urządzenia do czyszczenia tkanin do zasysania detergentów, nafty, benzyny, alkoholu, farby, perfum itp. Ciecze te mogą spowodować zwarcie, pożar lub wybuch urządzenia.
6. Nie używać urządzenia do czyszczenia tkanin do zasysania tonera ani proszku tonerowego stosowanego wewnątrz drukarek laserowych i kopiarek. Substancje te mogą spowodować pożar lub wybuch.
7. Nie używać urządzenia do czyszczenia tkanin do zbierania ostrych przedmiotów, takich jak fragmenty szkła, małe zabawki, szpilki, spinacze do papieru, kamienie, kawałki tynku, duże kawałki papieru itp. Przedmioty te mogą spowodować zablokowanie i uszkodzenie urządzenia.
8. Nie używać urządzenia do czyszczenia tkanin do zasysania jakichkolwiek płonących lub dymiących przedmiotów, takich jak niedogaszona źródła żaru, płonące niedopałki papierosów, zapalniczki itp. Plamy o dużej zawartości tłuszczu, silnych właściwościach klejących lub intensywnych właściwościach barwiących, takie jak pasta do butów, farba i pigmenty, nie są objęte zakresem zastosowania tego produktu.
9. Nie używać środków czyszczących innych niż określone.


Informacje dotyczące urządzenia

1. Podczas postępowania z brudną wodą i roztworami czyszczącymi należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.
2. Nie należy samodzielnie demontować ani montować zamkniętego urządzenia. Urządzenie nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Nie należy próbować modyfikować parametrów ani sposobu działania urządzenia, ponieważ może to spowodować zagrożenie.
3. Używanie napięcia, które nie odpowiada specyfikacji tego produktu, spowoduje uszkodzenie silnika, a nawet może doprowadzić do obrażeń użytkownika. Prawidłowe napięcie znamionowe podano na tabliczce znamionowej.
4. Nie potrząsać urządzeniem w górę i w dół ani nie uderzać nim gwałtownie, aby zapobiec przedostaniu się brudnej wody do silnika.
5. Podczas pracy silnika nie należy podnosić ani przenosić urządzenia w górę i w dół. Nie należy przechylać urządzenia na bok ani kłaść go płasko, aby zapobiec przedostaniu się brudnej wody do silnika.
6. Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia, po użyciu należy oprzeć je o ścianę.
7. Nie używać urządzenia, jeśli zbiornik na czystą wodę i zbiornik na brudną wodę nie są prawidłowo zamontowane.
8. Nie umieszczać żadnych małych przedmiotów na wylocie powietrza ani nie blokować wylotu powietrza.
9. Usunąć wszelkie małe przedmioty, które mogą utrudniać swobodny przepływ powietrza przez wylot, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.

10. Zbiornik na wodę może zawierać ślady wody, które są pozostałością po testach produktu przeprowadzonych przed opuszczeniem fabryki. Jest to normalne zjawisko, dlatego można bez obaw korzystać z urządzenia.

POZNAJ SWÓJ PRODUKT


Budowa produktu

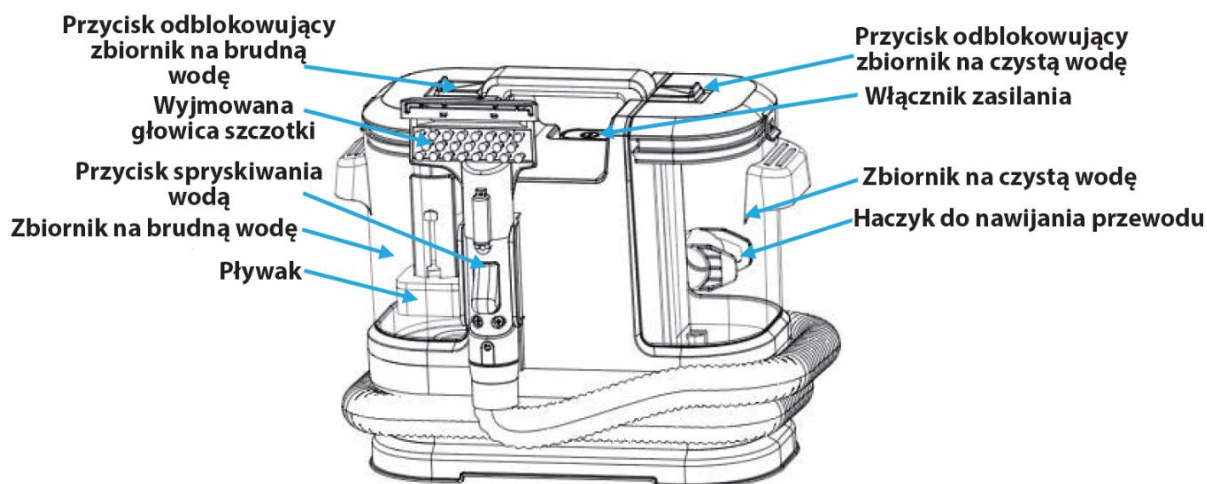


Zawartość zestawu




Montaż haczyka do nawijania przewodu

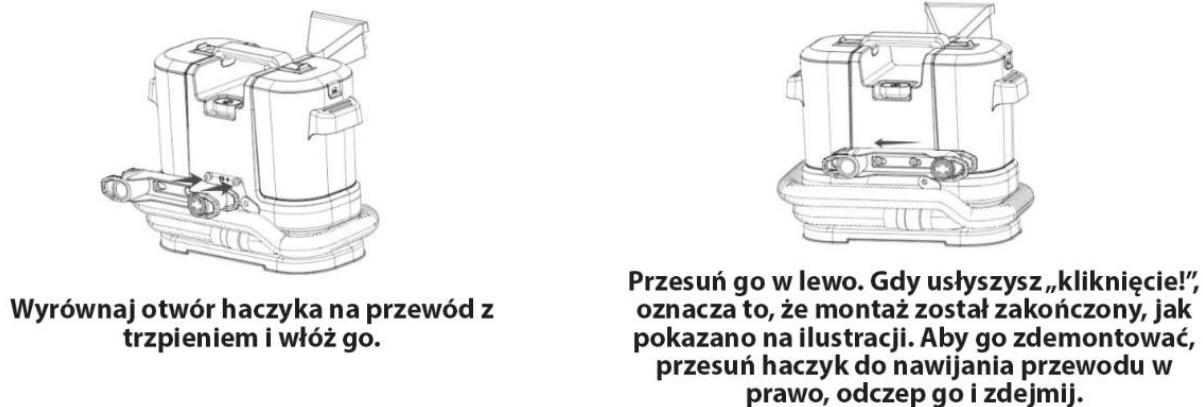

Demontaż głowicy szczotki

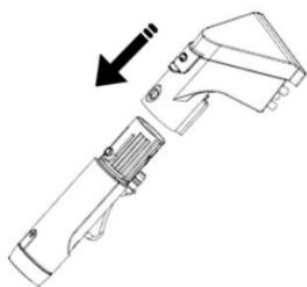

Włóż głowicę szczotki na miejsce. Gdy usłyszysz „kliknięcie!”, oznacza to, że montaż został zakończony.

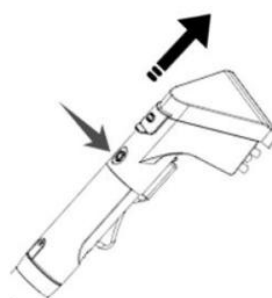

Naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowujący, a następnie pociągnij głowicę na zewnątrz, aby ją wyjąć.



Przytrzymaj przycisk odblokowujący i pociągnij go na zewnątrz, aby wyjąć moduł głowicy szczotki.



Włóż moduł głowicy szczotki na miejsce. Gdy usłyszysz „kliknięcie!”, oznacza to, że montaż został zakończony.


Uwaga:

Silikonowa głowica szczotki może być używana do czyszczenia sierści zwierząt, a głowica szczotki do włosów może być używana do czyszczenia tkanin.

Codzienne użytkowanie




1. Sprawdź, czy daną tkaninę można prać, zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie dotyczącej prania.

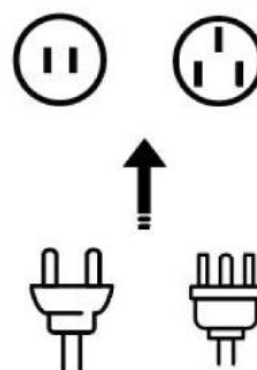

2. Włóż odpowiednią wtyczkę do gniazdka zgodnie z typem gniazdka.




3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania jednostki głównej. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.

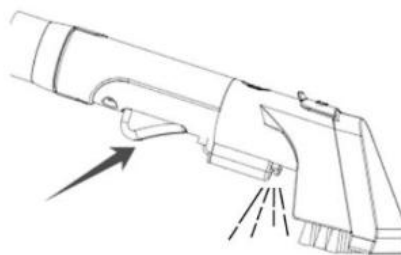


4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk spryskiwania wodą, aby rozpocząć czyszczenie.

Dodawanie czystej wody

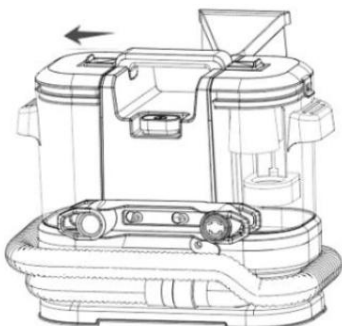


1. Przesuń przycisk odblokowujący zbiornika na wodę w lewo.

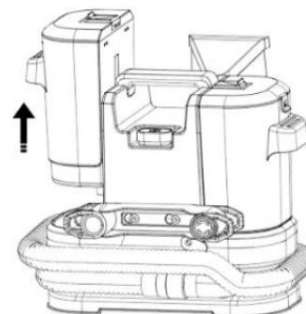

2. Wyciągnij zbiornik na czystą wodę pionowo.




3. Otwórz blokadę i unieś pokrywę zbiornika na wodę.

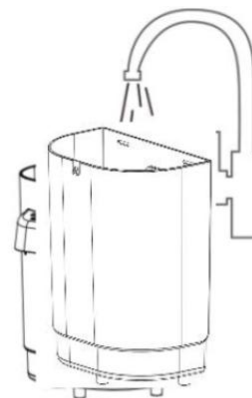

4. Wlej odpowiednią ilość czystej wody.




5. Załóż pokrywę zbiornika na czystą wodę.

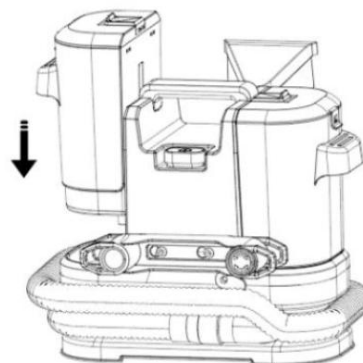


6. Zamontuj zbiornik na czystą wodę pionowo. Gdy usłyszysz „kliknięcie!”, oznacza to, że montaż został zakończony.


Codzienna konserwacja

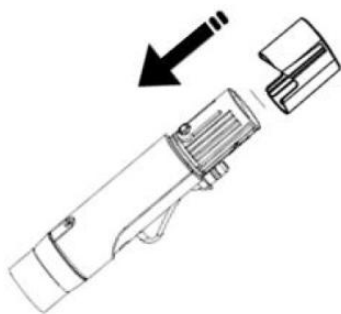


1. Włącz zasilanie, przygotuj czystą wodę i zamontuj głowicę samoczyszczącą.

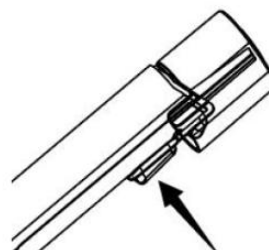

2. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk spryskiwania wodą, aby rozpocząć samoczyszczenie.

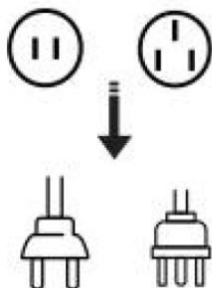

3. Przed przystąpieniem do konserwacji upewnij się, że produkt jest wyłączony.

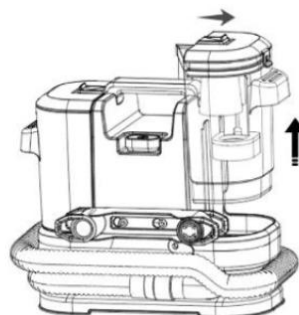

4. Przesuń przycisk odblokowujący zbiornika na brudną wodę w prawo i wyciągnij zbiornik pionowo, aby go wyjąć.



5. Otwórz pokrywę zbiornika na brudną wodę.



6. Wyjmij uchwyt pływaka.



7. Wypłucz zbiornik na brudną wodę, wysusz go w zacienionym miejscu, a następnie zamontuj ponownie.



8. Wyczyść uchwyt pływaka, wysusz go w cieniu, a następnie zamontuj ponownie.



9. Zamontuj zbiornik na brudną wodę pionowo.



10. Gdy usłyszysz „kliknięcie!”, oznacza to, że montaż został zakończony.

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Numer modelu:** M-304AC-A
- **Napięcie znamionowe (V):** 220–240 V ~ 50/60 Hz
- **Moc znamionowa:** 500 W
- **Pojemność zbiornika na brudną wodę:** 800 ml
- **Pojemność zbiornika na czystą wodę:** 1800 ml
- **Wymiary produktu:** 362 mm × 182 mm × 304 mm
- **Masa netto:** 3,5 kg

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli podczas korzystania z urządzenia zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, możesz sprawdzić je i usunąć, korzystając z poniższej tabeli.

Produkt nie uruchamia się:

Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do zasilania.

Produkt nie zasysa:

Sprawdź, czy poziom brudnej wody osiągnął linię MAX i czy pływak się podniósł.

Dysza spryskująca wodą nie spryskuje wody:

1. Przewód doprowadzający wodę jest długi, dlatego należy cierpliwie odczekać. Woda zwykle zaczyna wypływać w ciągu 3 sekund.
2. Sprawdź, czy w zbiorniku na czystą wodę znajduje się woda.

KX2252 Odkurzacz piorący do dywanów tapicerki 500W końców

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach