
INSTRUKCJA OBSŁUGI

UKŁADANKA WAŃKA WSTAŃKA GRYZAKI GRZECHOTKI DŹWIĘKI

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: 2 x bateria AAA (brak w zestawie)
- Tworzywo: ABS
- Wiek: 18m+

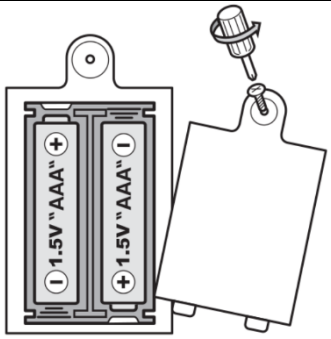

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniami.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

CZYSZCZENIE

- Produkt należy przetrzeć miękką ściereczką z dodatkiem lekkiego środka myjącego, np. płynu do mycia naczyń.
- Nie należy szorować produktu ostrą częścią gąbki lub przy użyciu szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia powierzchni produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu alkoholi, gdyż mogą one prowadzić do miejscowego odbarwienia produktu.
- Produktu nie należy czyścić przy użyciu acetonu, gdyż może on prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych, gdyż mogą one prowadzić do powstania odbarwień.
- Po umyciu produkt należy przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub miękką ściereczką.
- Nie należy suszyć produktu w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to prowadzić do odkształcenia się produktu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od osiemnastego miesiąca życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2422_1 Układanka wańka wstańka gryzaki grzechotki dźwięki

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu Https://www.ikonka.eu/gpsr.html Wyprodukowano w Chinach