

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KŁÓDKA NA ODCISK PALCA INTELIGENTNA

PARAMETRY TECHNICZNE	
Waga	90g
Rozmiar zamka	7.6 cm x 4.6 cm x 1.3 cm
Czas odblokowania	Około 0.5 sekundy
Wodoodporność	IP56
Tworzywo	Stop cynku, stal
Napięcie robocze	3.0 – 4.2 V
Zasilanie	Wbudowany akumulator 3.7 V
Czas pracy	Do 12 miesięcy na jednym ładowania (zależnie od częstotliwości otwierania)
Dioda LED	Czerwona, zielona, niebieska
Temperatura pracy	- 10 ~ 40 °C
Rozdzielczość czytnika papilarnych linii	96 x 96
Maksymalna ilość zapisanych odcisków palca	10
Nieprawidłowe rozpoznanie	<1%



OBSŁUGA


Dodanie pierwszego odcisku palca

Przyłóż palec na 5 sekund aż zapali się niebieska lampka.

Zeskanuj palec dziesięciokrotnie kolejno strefami zgodnie z informacjami na rysunku obok.



Gdy zaświeci się zielona lampka możesz zeskanować kolejny palec, również skanując go dziesięciokrotnie.

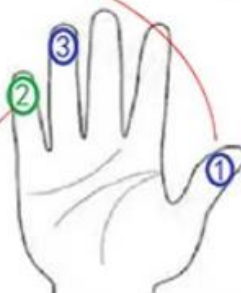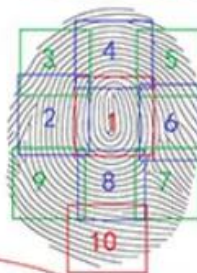

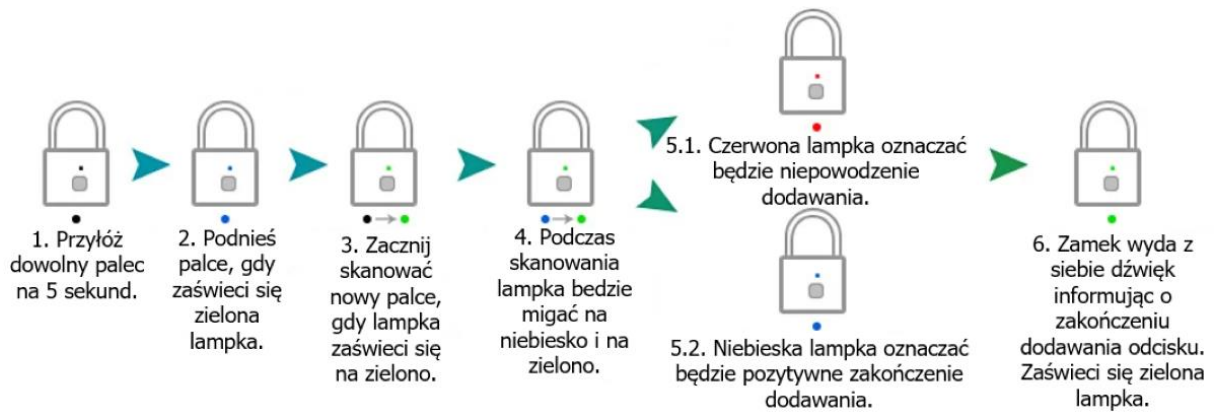

Dla pierwszego i drugiego przypisanego palca zostanie nadany status administratora.

Dodawanie kolejnych palców

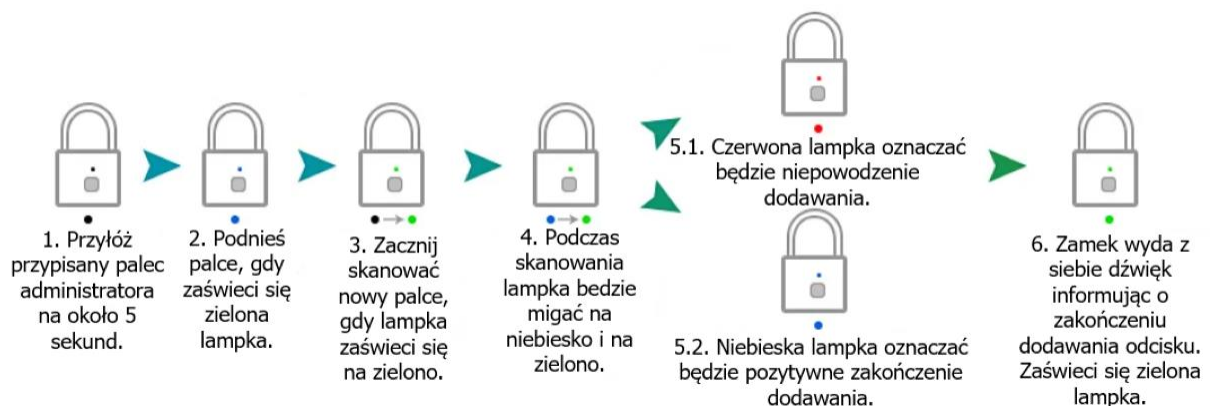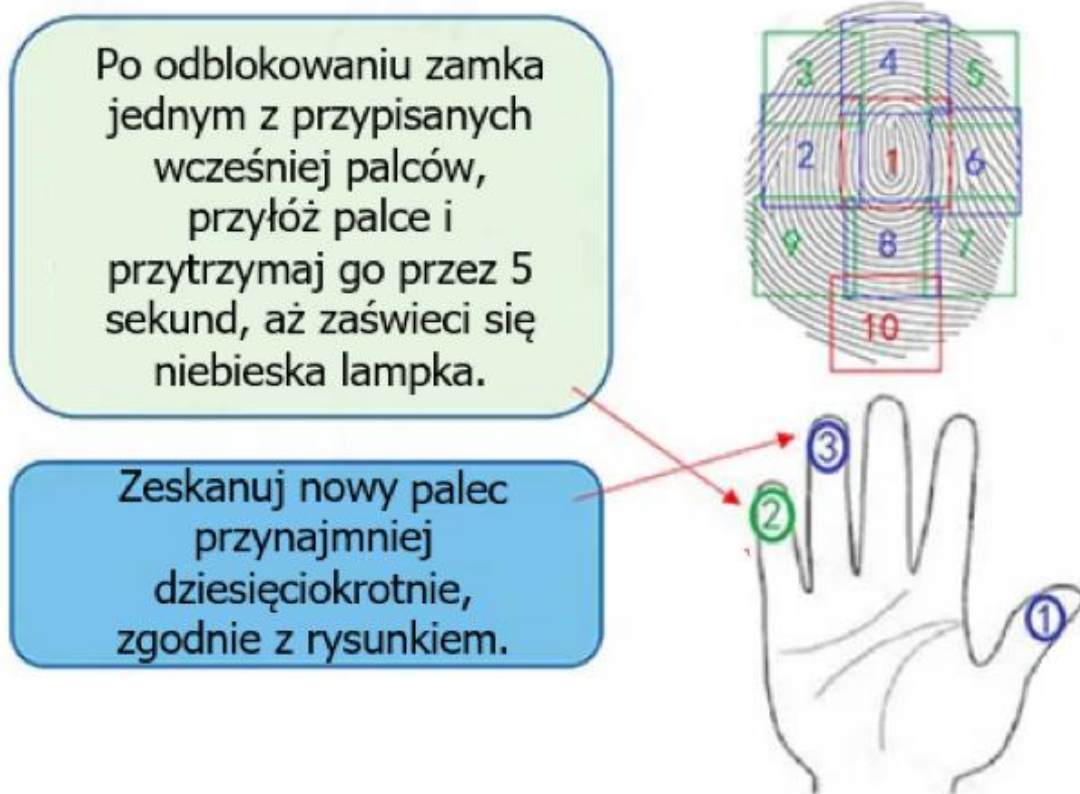


Przywrócenie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych usunie wszystkie zapisane odciski palca.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy:

1. Zeskanować przypisany wcześniej odcisk palca, któremu nadany został status administratora, aby odblokować zamek.
2. Przyłożyć zeskanowany wcześniej palec administratora na 20 sekund, aż zapali się czerwona lampka.
3. Po podniesieniu palca zamek przywróci ustawienia fabryczne i zresetuje wszelkie zapisane odciski. Aby ponownie dodać odcisk, należy postępować tak jak w przypadku dodawania pierwszego odcisku.

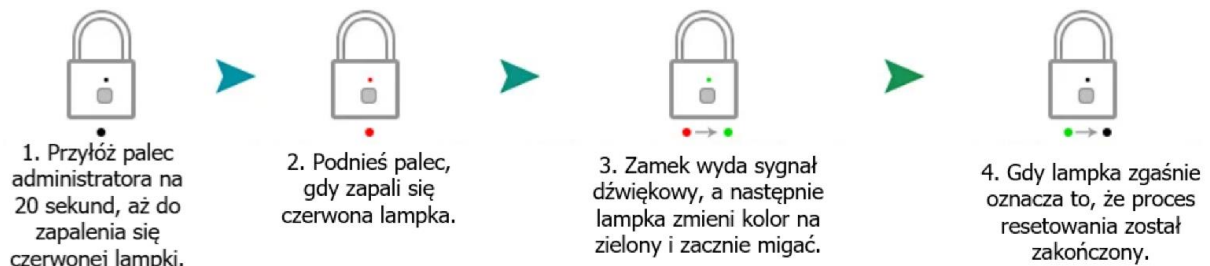

Ładowanie

Należy pamiętać o regularnym ładowaniu produktu. W pełni naładowany akumulator wystarcza do 12 miesięcy pracy, zależnie od częstotliwości otwierania zamka.

Aby naładować akumulator należy:

1. Podłączyć zamek do dowolnego, zasilanego portu USB.
2. Odczekać, aż zgaśnie czerwona lampka informująca o ładowaniu. Brak lampki oznacza, że produkt został całkowicie naładowany.
3. Odłączyć zamek od zasilania.

Gdy akumulator będzie bliski całkowitego rozładowania, podczas odblokowywania zamka migać będzie czerwona lampka.

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować produkt.

Programowanie kodu awaryjnego

1. Po dodaniu odcisku administratora otwórz zamek i przyłóż palec do czytnika, poczekaj, aż zapali się biała lampka.
2. Podnieś palec, a zapali się zielona lampka. Przyłóż palec kilkakrotnie (na przykład 5 razy) i poczekaj, aż zapali się niebieska lampka.
3. Gdy pali się niebieska lampka, ponownie przyłóż palec kilkakrotnie (na przykład 6 razy) i odczekaj, aż lampka zgaśnie.
4. Gdy lampka zgaśnie, oznacza to, że kod awaryjny został zapisany jako 5+6. Należy zapamiętać kod awaryjny.

Otwieranie zamka kodem awaryjnym

1. Z otwierania awaryjnego należy korzystać jedynie w sytuacji, gdy nie udało się rozpoznać żadnego z odcisków.
2. Przyłóż dowolny palec i poczekaj, aż zapali się biała lampka.
3. Gdy podniesiesz palec, lampka zmieni kolor na zielony. Następnie przyłóż palec tyle razy, ile zaprogramowano w pierwszej turze (na przykład 5). Odczekaj, aż lampka zmieni kolor na niebieski.
4. Gdy lampka świeci się na niebieski, przyłóż palec tyle razy, ile zaprogramowano w drugiej turze (na przykład 6). Odczekaj, aż lampka zgaśnie.
5. Czerwona lampka oznacza, że wprowadzony kod jest niepoprawny, a zamek pozostanie zablokowany. Migająca zielona lampka oznacza, że zamek został odblokowany i może zostać otwarty.
6. Po odblokowaniu zamka kodem awaryjnym przywrócone zostaną ustawienie fabryczne, a wszystkie zapisane odciski palca zresetowane.
7. Podstawowy kod awaryjny to 3 + 3 (3 wciśnięcia na kolorze zielony i 3 na niebieskim). Podstawowy kod będzie nieaktywny, jeśli zaprogramowany zostanie kod awaryjny użytkownika.

OSTRZEŻENIA

1. Przed rozpoczęciem korzystania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
2. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z informacjami przeprowadzonymi w instrukcji.
3. Produkt należy chronić przed nadmiernym dostęp wilgoci i wody, gdyż mogą one prowadzić uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Zapasowy klucz należy trzymać zawsze na zewnątrz na wypadek uszkodzenia produktu.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3852 Klódka na odcisk palca inteligentna

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach